

INSTRUKCJA RESETOWANIA I WYSZUKIWANIA KANAŁÓW DEKODERA KAON SD



TELEWIZJA



TELEFON



INTERNET

Instrukcje stosujemy gdy nie powiodła się automatyczna aktualizacja kanałów TV, po zmianie programowej telewizji cyfrowej DTV i konieczne jest ręczne ich wyszukanie.




INSTRUKCJA RESETOWANIA I WYSZUKIWANIA KANAŁÓW NA DEKODERZE KAON SD

Instrukcje stosujemy gdy nie powiodła się automatyczna aktualizacja kanałów TV, po zmianie programowej telewizji cyfrowej DTV i konieczne jest ręczne ich wyszukanie.

1. Za pomocą pilota przyciskiem **MENU** uruchamiamy menu dekodera, a następnie strzałkami góra-dół wybieramy Ustawienia i potwierdzamy wybór przyciskiem **OK**.



2. Za pomocą pilota strzałkami góra-dół wybieramy Ustawienia fabryczne (trzecia pozycja od końca) i potwierdzamy wybór przyciskiem **OK**.

3. Za pomocą pilota potwierdzamy wybór przyciskiem **OK** co spowoduje przywrócenie dekodera do ustawień domyślnych.

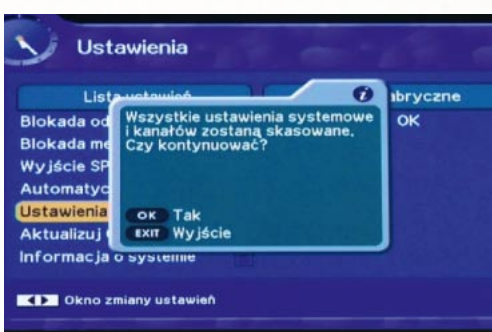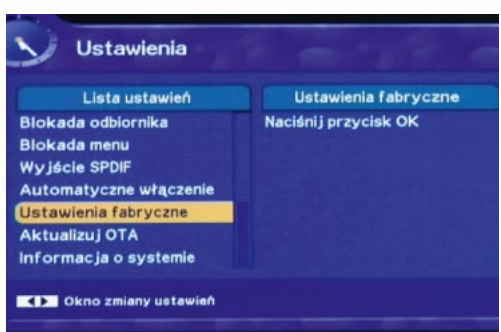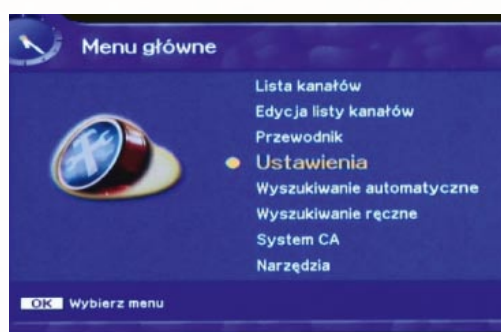

4. Po kilku sekundach pojawia się ekran instalacji dekodera. Za pomocą pilota strzałkami góra-dół wybieramy Język Polski i potwierdzamy wybór przyciskiem **OK**.



5. W zależności od posiadanego ekranu telewizora wybieramy strzałkami góra-dół typ ekranu. Domyślnie wybieramy Format 4:3 (letterbox). Wybór potwierdzamy przyciskiem **OK**.

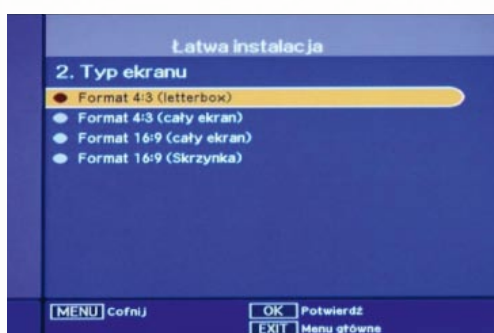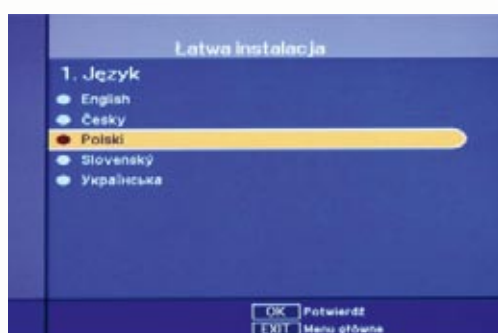

6. Za pomocą pilota strzałkami góra-dół wybieramy opcję Częstotliwość początkowa i potwierdzamy wybór przyciskiem **OK**.


7. Tak wygląda ekran wyszukiwania kanałów. Proces ten trwa kilka minut.

8. Po zakończeniu pojawia się ekran podsumowujący ilość znalezionych kanałów. Potwierdzamy wybór przyciskiem **OK**.

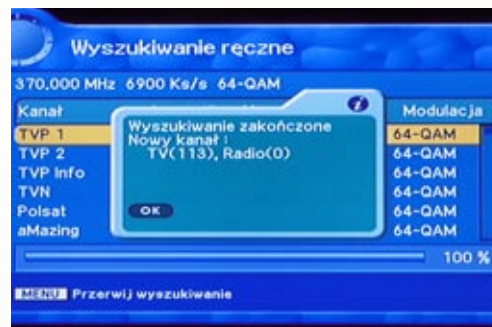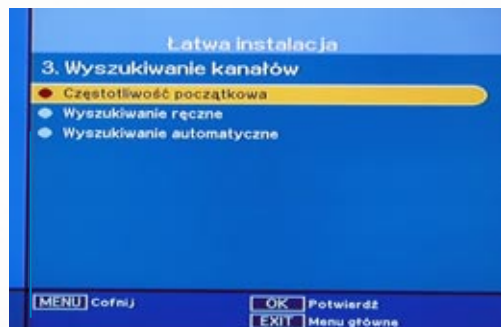

9. Ponownie wybieramy przycisk **OK**.

10. W celu zapisania znalezionych kanałów na pilocie wybieramy przycisk **OK**, a następnie aby rozpocząć oglądanie kanałów wybieramy przycisk **EXIT**.

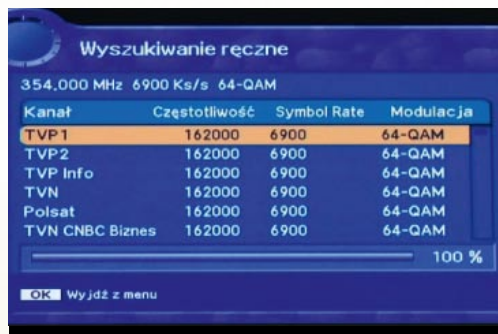

TELEWIZJA CYFROWA

*Jestem multimedialny
A Ty?*

WYBIERZ:



TELEWIZJA

