



W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Sony (Android 10) z modułem CAM

W zależności od modelu telewizora menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.


1. Na pilocie proszę nacisnąć przycisk oznaczony zębatką.
2. Po uruchomieniu Menu na ekranie telewizora proszę wybrać zakładkę „**Ustawienia**”.

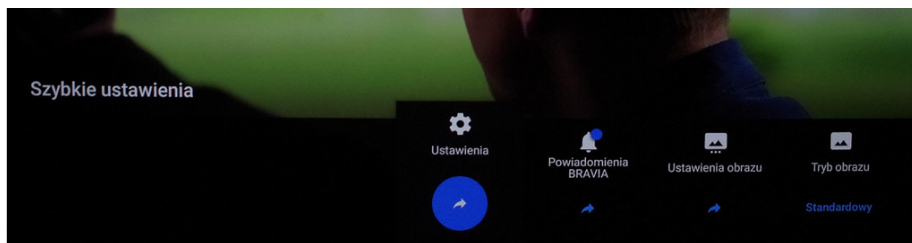


3. W ustawieniach proszę wybrać zakładkę „**Kanały&Wejścia**”.

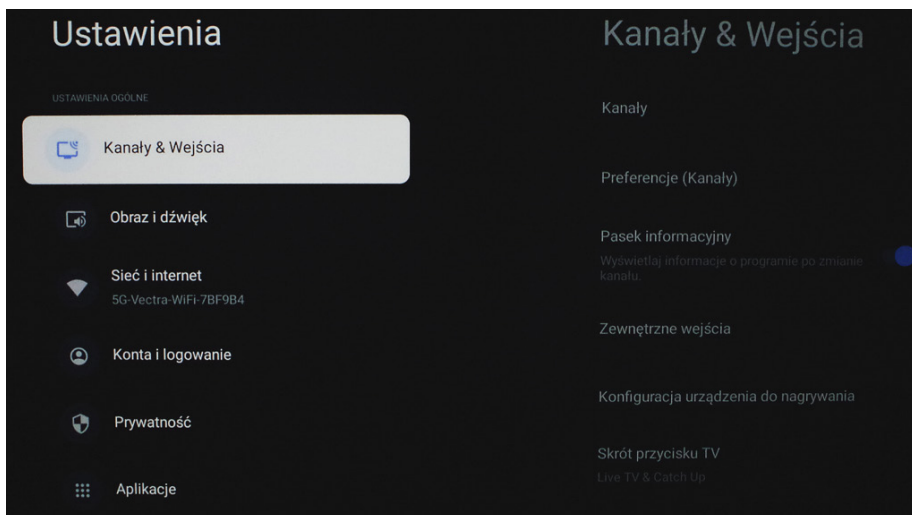


4. Następnie proszę wybrać zakładkę „Kanały”.

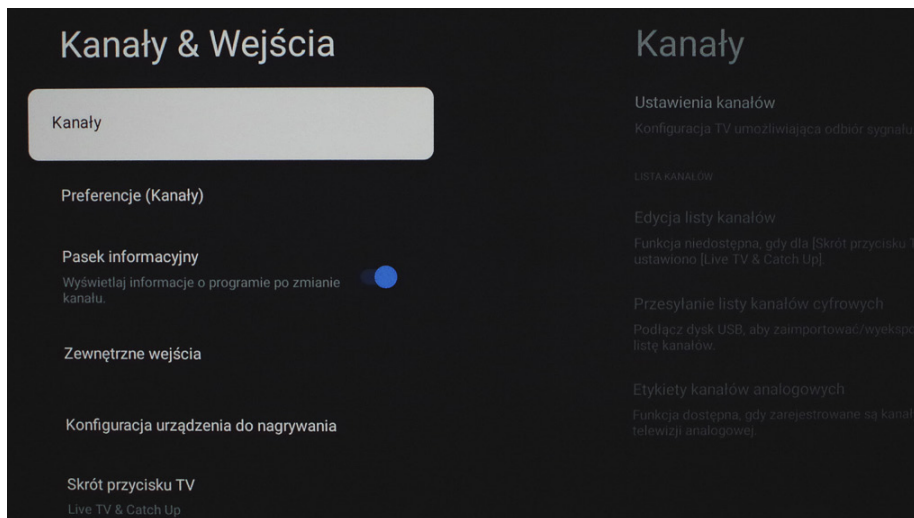

5. Proszę wybrać zakładkę „Ustawienia kanałów”.

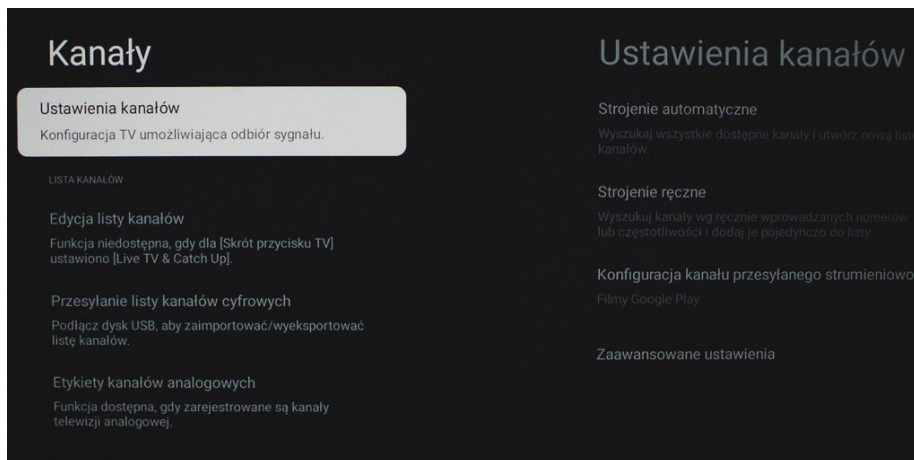


6. W ustawieniach kanałów proszę wybrać „**Strojenie automatyczne**”.

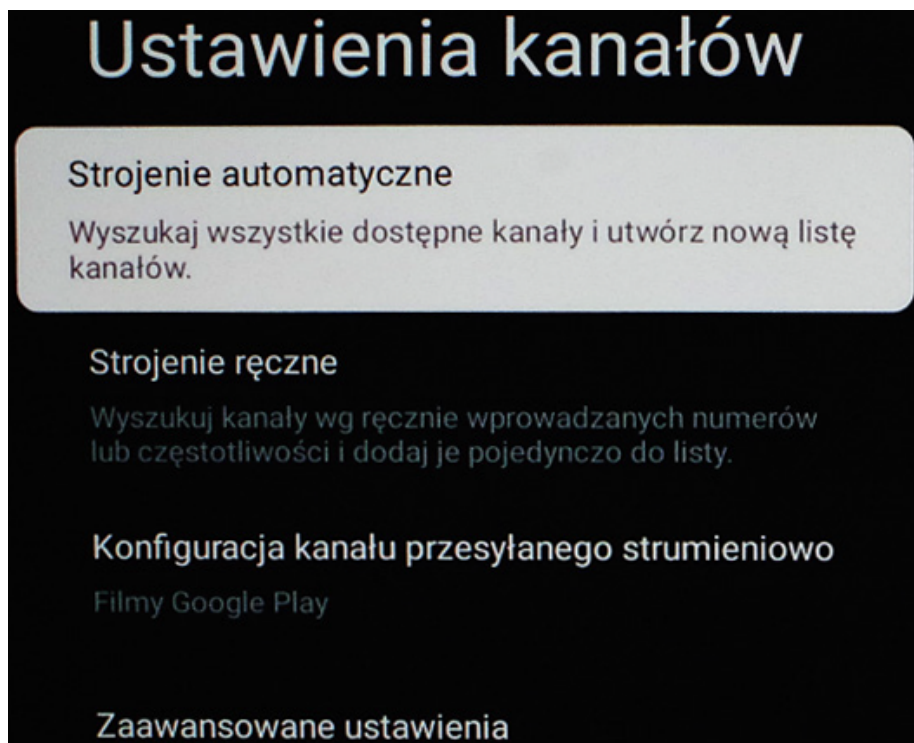

7. Następnie proszę przejść do zakładki „**Kablowa Cyfrowy**”, a następnie wybrać „**Konfiguruj**”.



8. Proszę ponownie wybrać „Konfiguruj”.

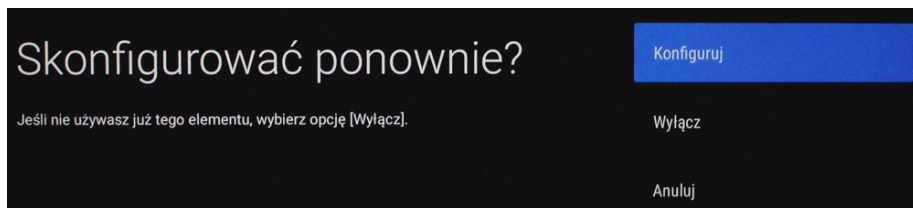


9. Następnie proszę o wybranie jednej z opcji:

„**Skonfiguruj nową listę kanałów**” – Telewizor usunie dotychczasową listę kanałów i utworzy nową (zalecany wybór).


„**Zaktualizuj listę kanałów**” – Telewizor dokona aktualizacji dotychczasowej listy kanałów.



10. Rozpocznie to proces wyszukiwania kanałów. Może on zająć od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

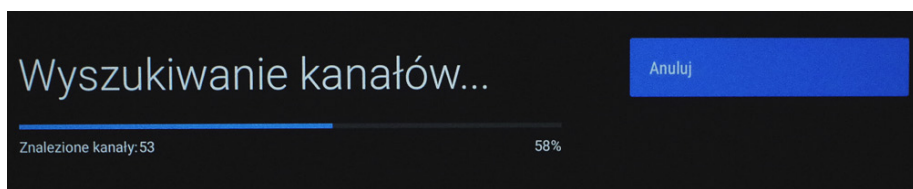

11. Po zakończeniu wyszukiwania wybieramy „Następny”.

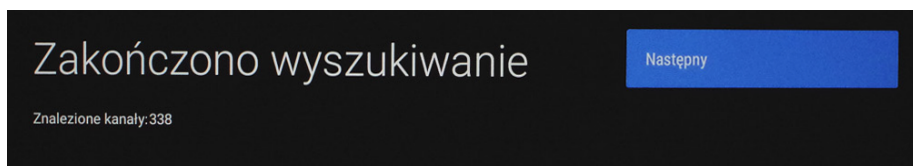

12. Następnie proszę wybrać „Pomiń”.

Czy chcesz edytować listę kanałów cyfrowych?

Edytuj listę kanałów

Możesz później edytować listę kanałów w [Ustawienia].

Pomiń

0002	0002	0002	0002
0003	0003	0003	0003
0004	0004	0004	0004
0005	0005	0005	0005

13. Jako ostatni krok, proszę w zakładce „Kablowa Cyfrowy” wybrać „Zakończ”.

Miłego oglądania!

Wybierz wszystkie sposoby odbioru kanałów

Telewizja naziemna Cyfrowy

Kablowa Cyfrowy

Satelitarna Freesat

Skonfigurowano
Zapisane kanały: 338

Konfiguruj

Zakończ

multiMedia |  GRUPA vectra

244 244 244

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy
Działu Telefonicznej Obsługi Klienta

pon.–pt. 8.00–20.00
sob. 10.00–18.00

Infolinia techniczna

pon.–pt. 7.00–22.00
sob.–nd. 8.00–22.00

multimedia.pl