


Ulubione

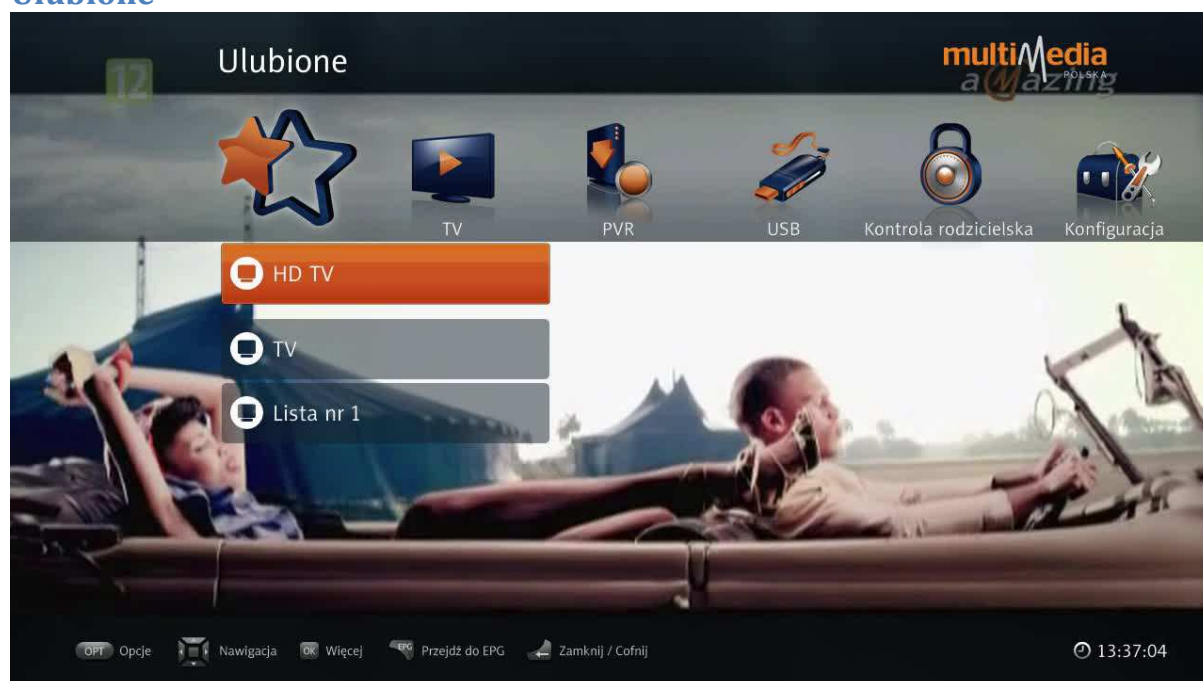


W tym punkcie możliwy jest wybór interesującej nas Listy kanałów: HD TV, TV. Jest to podstawowa lista tworzona automatycznie na podstawie kanałów dostarczonych przez Operatora. HD TV – na liście znajdują się wszystkie kanały w jakości HD, TV – pozostałe kanały w jakości SD. Dodatkowo, przy użyciu przycisku OPT na pilocie możliwe jest stworzenie własnych List kanałów. Takich list można stworzyć wiele. Domyślnie lista nazywa się „Lista nr 1”, „Lista nr 2” itd. Za pomocą przycisku OPT można zmienić nazwę listy lub całkowicie ją usunąć. Po wejściu na daną Listę kanałów poprzez naciśnięcie „OK” na pilocie zdalnego sterowania możemy przejść do przewodnika po programach z wybranej Listy kanałów.

Poruszanie się po aktualnej liście kanałów możliwe jest m.in. na następujące sposoby:

1. Wciśnięcie **OK** podczas oglądania telewizji – pojawi się lista po której poruszamy się za pomocą strzałek na pilocie. Strzałki w górę i w dół przesuwają listę po jednej pozycji, strzałki w lewo i w prawo po kilka, wybór kanału za pośrednictwem klawisza **OK**.



2. Wciśnięcie **MENU** – domyślnie wybrana będzie pozycja TV, poruszanie się po liście strzałkami w górę i w dół, potwierdzenie wyboru klawiszem OK

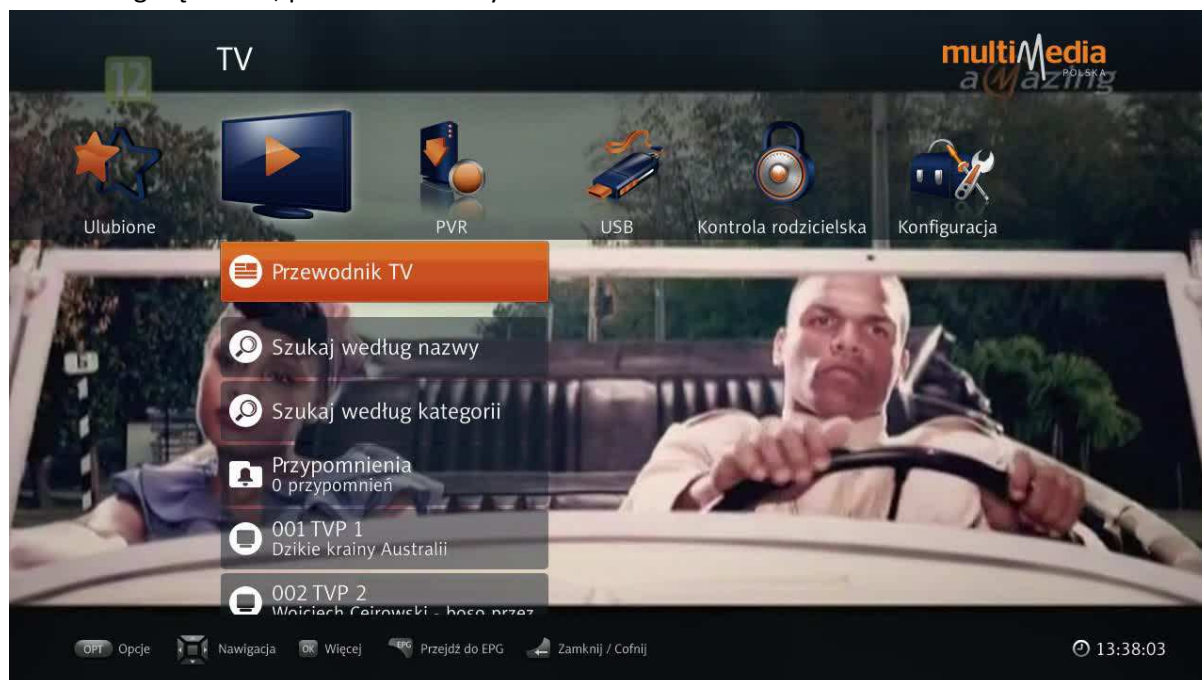

3. Standardowe korzystanie z EPG – jak opisano w punkcie **Przewodnik po programach EPG**

Obsługa list możliwa jest w następujący sposób: Po kliknięciu **OPT** na pilocie pojawia się (jedyna i domyślnie podświetlona) pozycja „Dodaj nową listę” – po potwierdzeniu przyciskiem **OK**, w menu Ulubione pokazują się kolejne pozycje, domyślnie zwane „Lista nr 1”, „Lista nr 2” etc. Po podświetleniu którejś z list i kliknięciu **OK**, mamy do wyboru:


1. Dodaj nową listę – umożliwia dodawanie kolejnych list
2. Usuń tę listę – usuwa podświetloną listę Ulubionych
3. Zmień nazwę listy – umożliwia zmianę nazwy listy, korzystając z wyświetlonej na ekranie klawiatury. W razie potrzeby wpisania cyfr, lub innych znaków niewidocznych na domyślnej klawiaturze, możliwa jest zmiana aktualnego układu klawiatury, korzystając z przycisku




. W przypadku pomyłki, można usunąć błędnie wpisany znak korzystając z




przycisku . Po wprowadzeniu właściwej nazwy, zatwierdzamy ją klawiszem




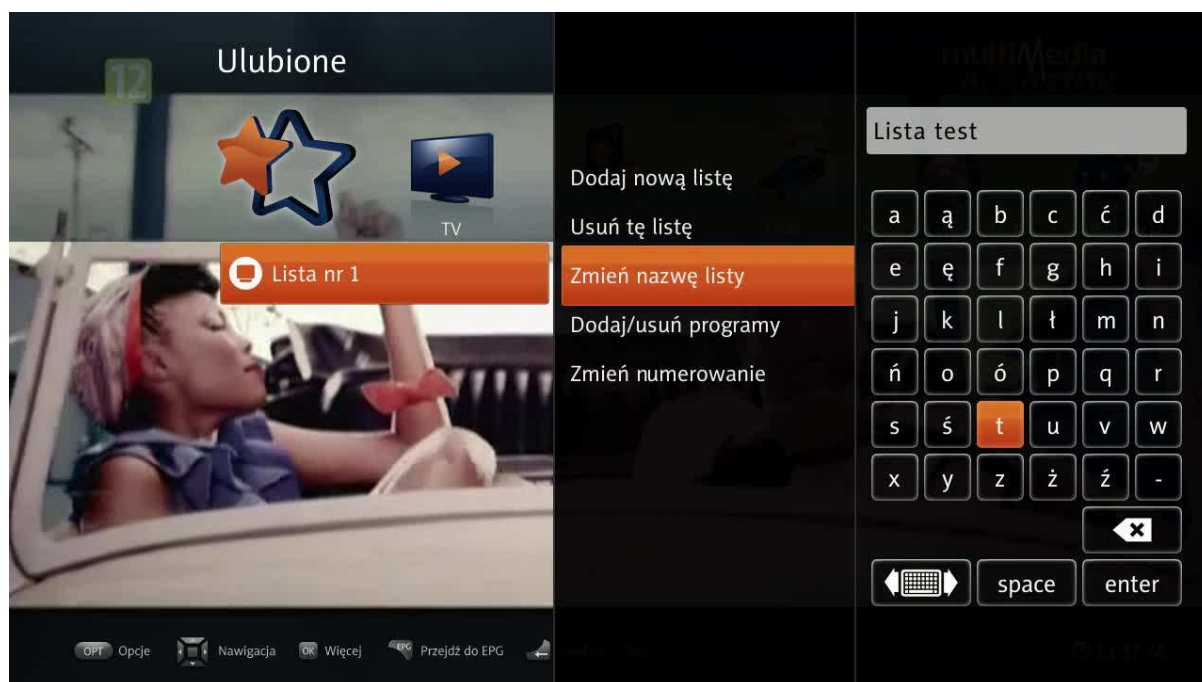

4. Dodaj/usuń programy - pojawi się lista wszystkich kanałów, za pomocą klawiszy strzałek na pilocie, oraz klawisza **OK**, można zaznaczyć które kanały mają znaleźć się na liście Ulubionych

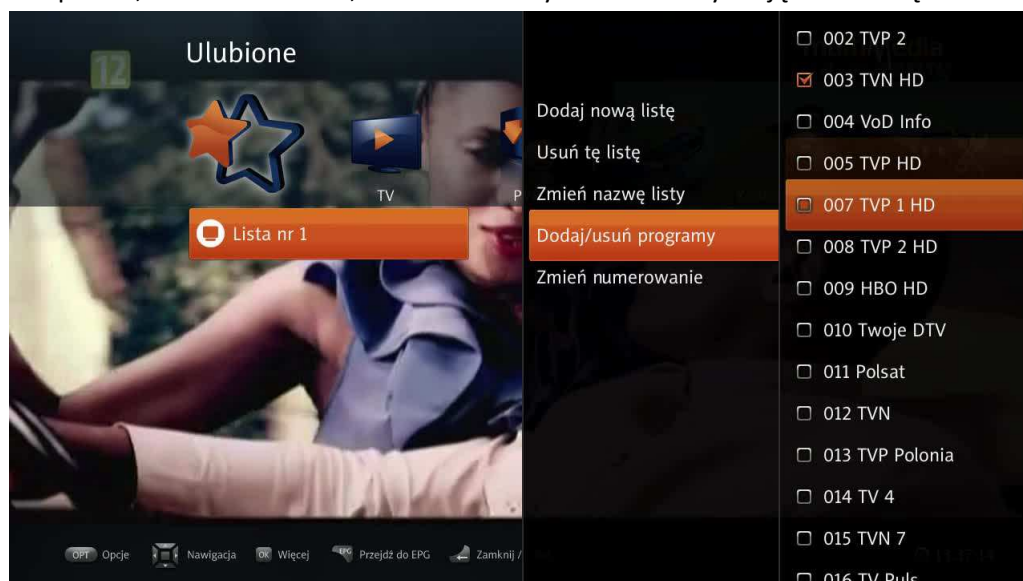

5. Zmień numerowanie – możliwe są tu dwie metody numerowania:
 - a. Według indeksu – wszystkie wybrane kanały na liście będą miały kolejną numerację (1,2,3 itd)
 - b. Według numeru kanału – zostaje zachowana oryginalna, 3-cyfrowa numeracja kanałów, taka jaka występuje na standardowej liście kanałów, bez korzystania z listy Ulubionych
6. Dodatkowo mamy też opcję „Sortuj tę listę” – umożliwiającą ręczne przesuwanie danego kanału w górę/w dół na liście. W celu przesunięcia pozycji kanału na liście należy klawiszami strzałek na pilocie wybrać kanał którego pozycję chcemy zmienić, wcisnąć klawisz **OK**., strzałkami w górę i w dół wybrać nową pozycję danego kanału na liście i potwierdzić klawiszem **OK**.

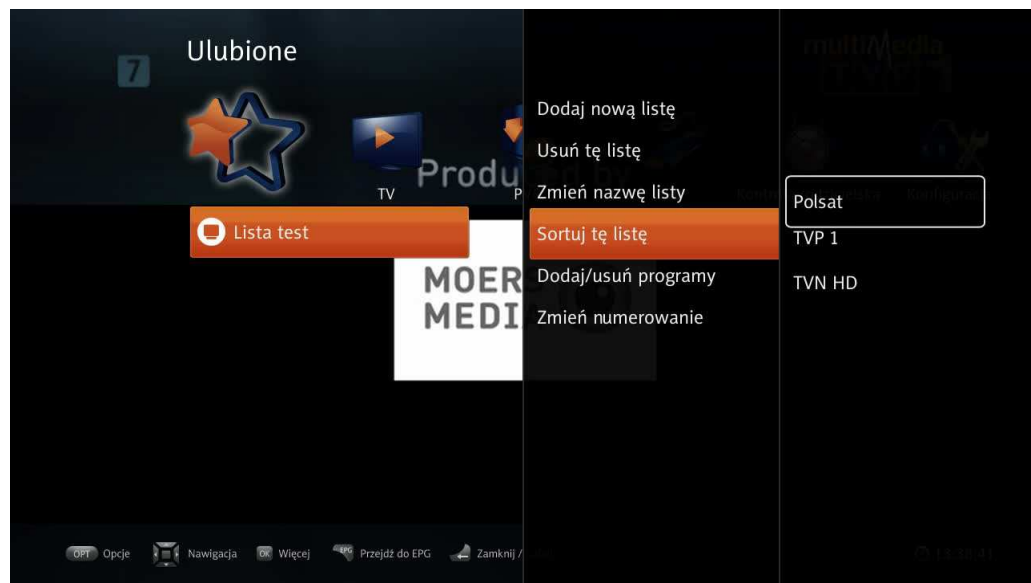

Przełączanie między listami możliwe jest albo z poziomu Menu, albo bezpośrednio przyciskiem na pilocie w lewym dolnym rogu, oznaczony „telewizorek/nutka” 