



INSTRUKCJA RESETU DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH DEKODERA TECHNISAT
Domyślny kod PIN: 0000


1. Wciskamy na pilocie przycisk Menu
2. Wybieramy Ustawienia

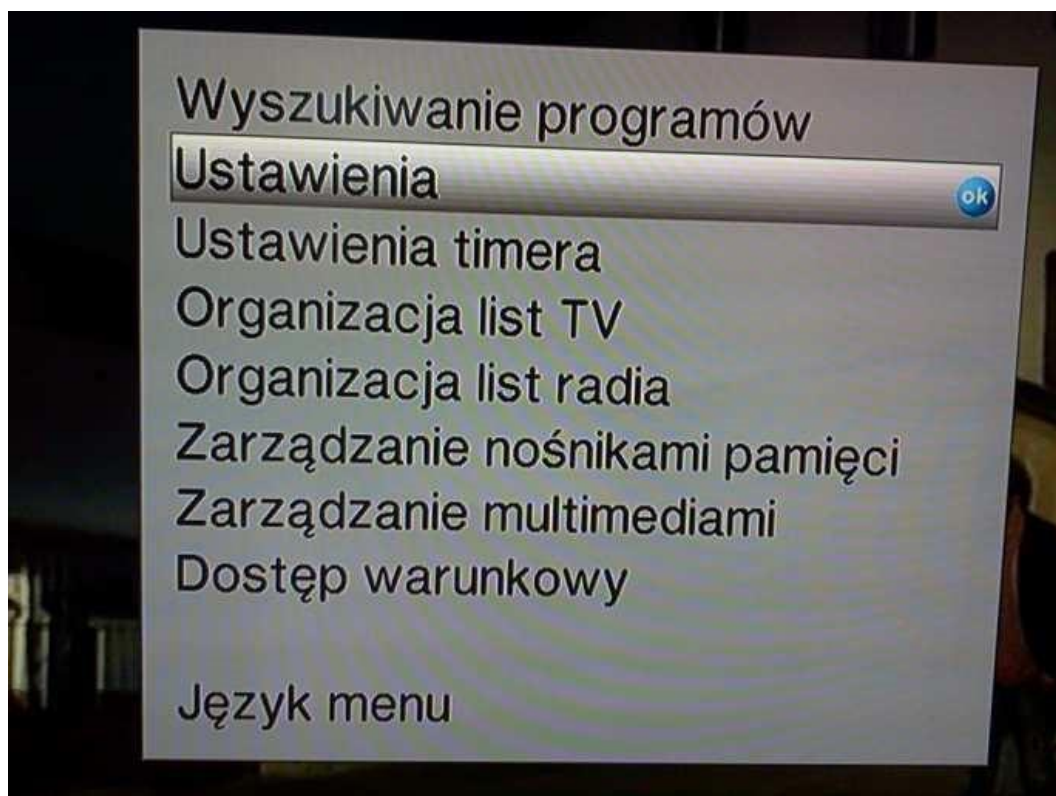


3. Wybieramy Ustawienia fabryczne

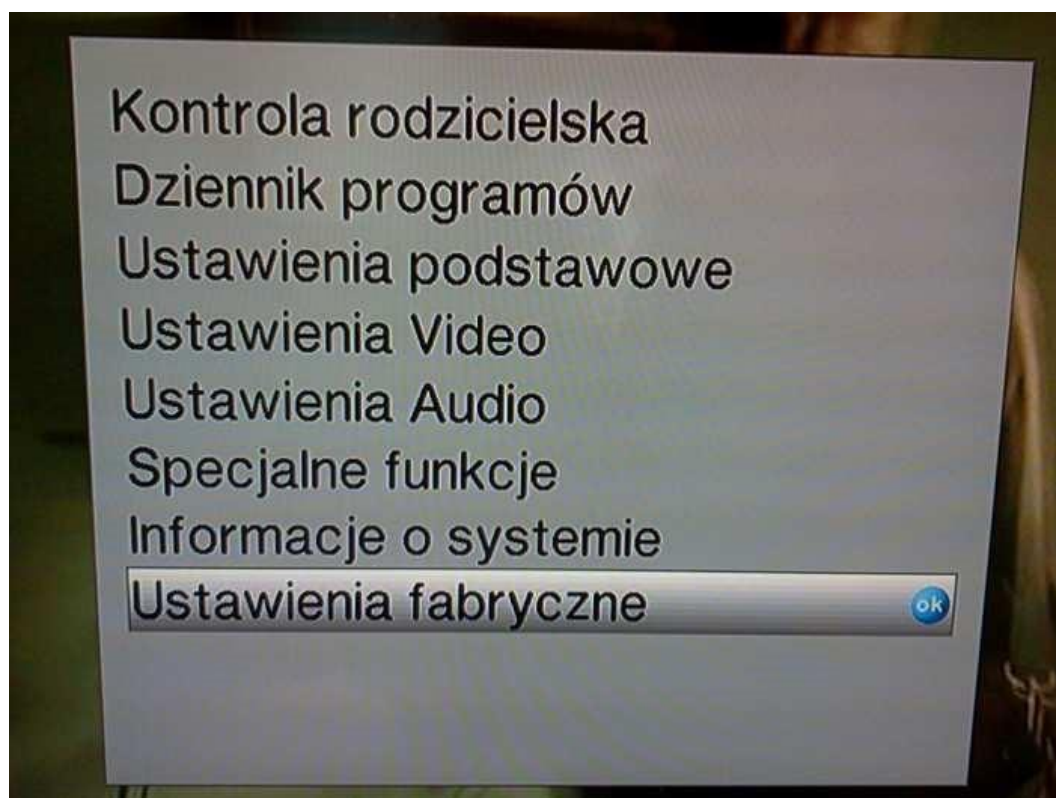



4. Wybieramy Przywróć ustawienia fabryczne

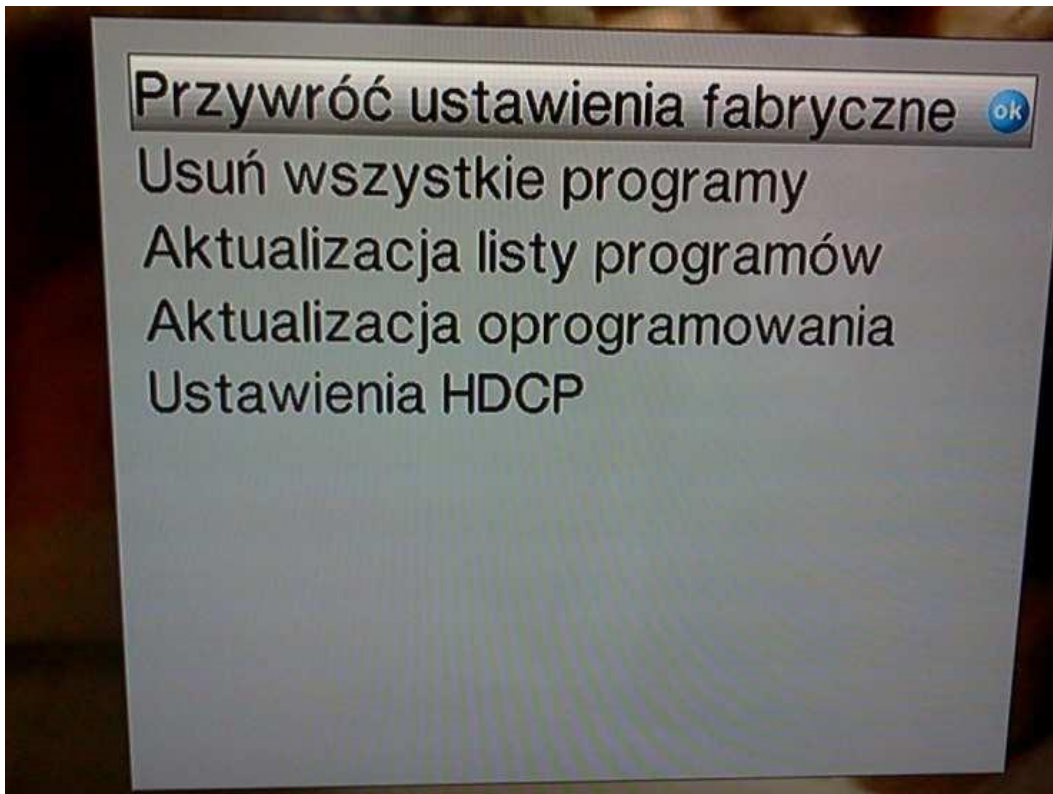

5. Wybieramy TAK

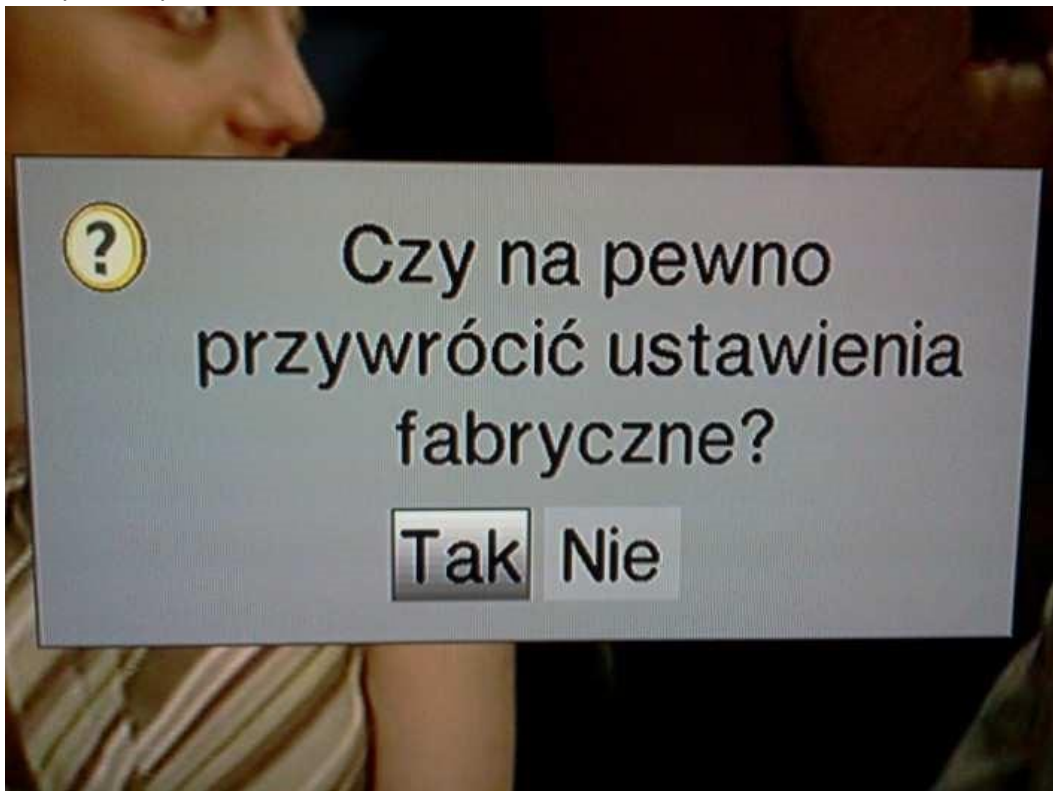

6. Przechodzimy kolejne plansze wybierając jak poniżej:

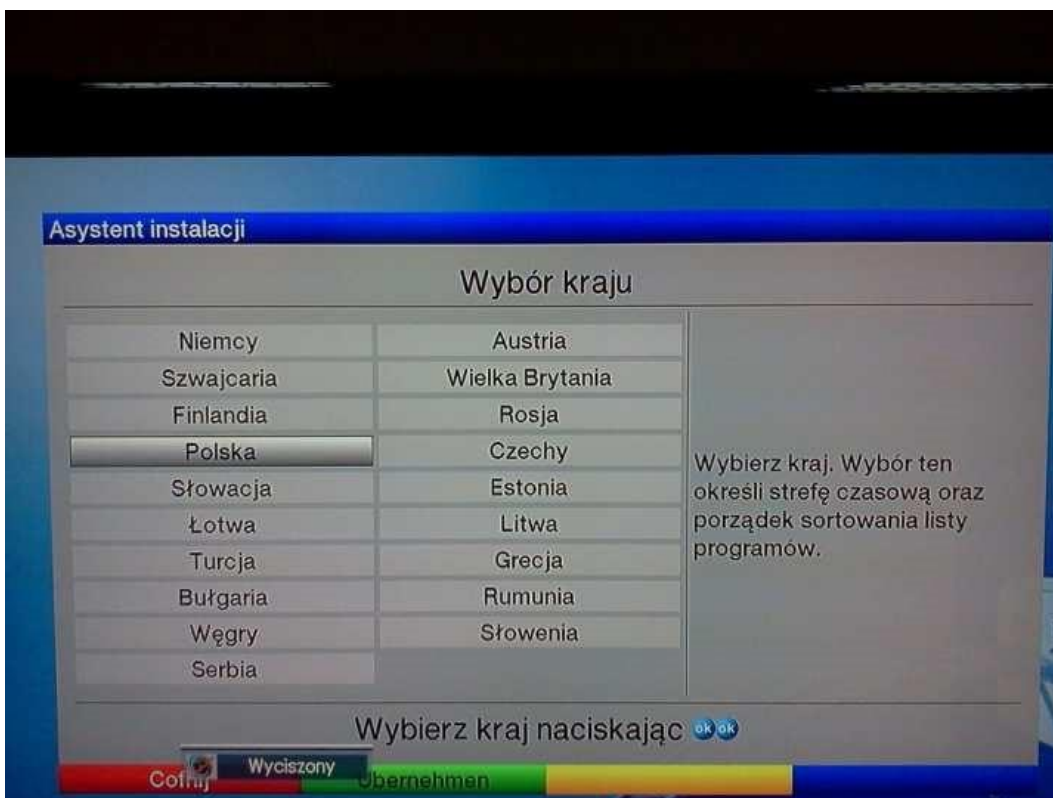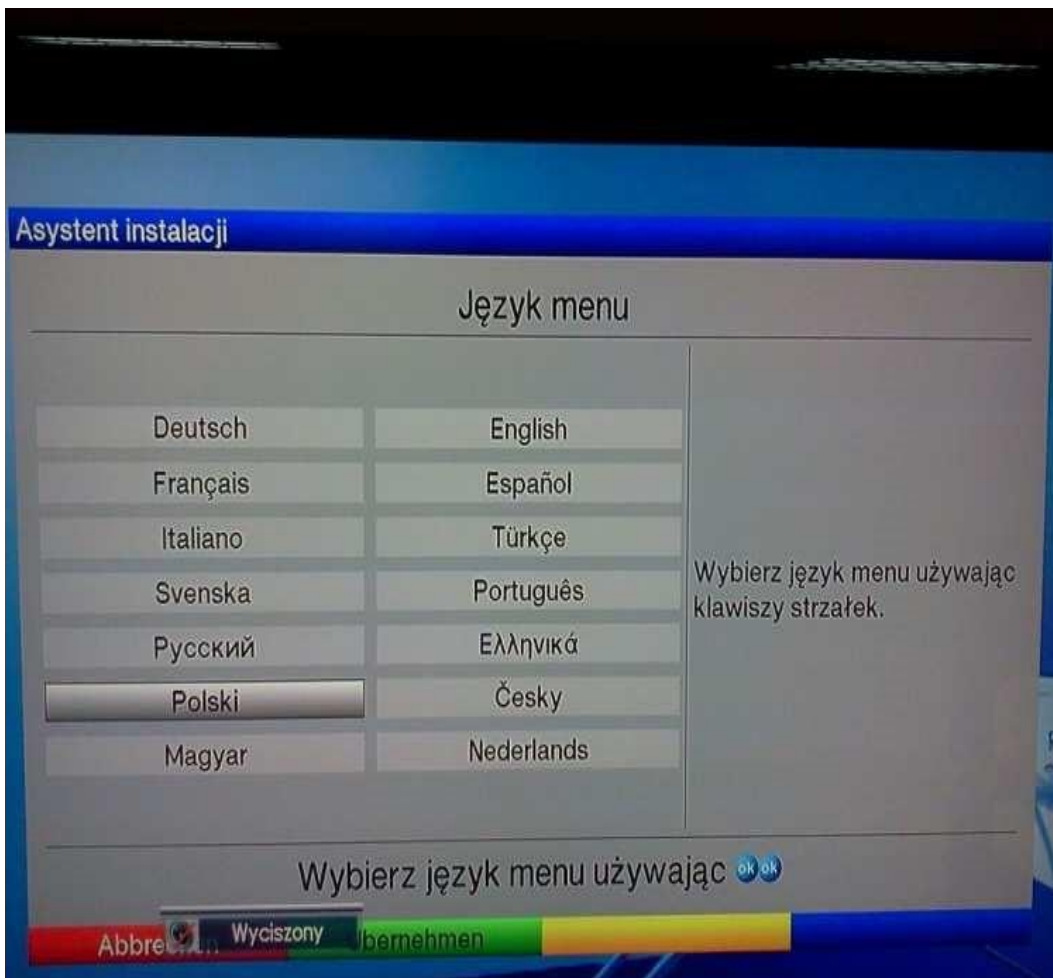

Asystent instalacji

Format obrazu

Format obrazu:

4:3

16:9

Wybierz czy twój telewizor posiada format 4:3 czy 16:9

Zatwierdź format obrazu przyciskiem **ok ok**

Cofnij

Wyciszony

Übernehmen

Asystent instalacji

Wyszukiwanie programów

Wszystkie kanały

Wszystkie kanały niekodowane

Rozpocznij teraz automatyczne wyszukiwanie kanałów.

Rozpocznij wyszukiwanie kanałów naciskając **ok ok**


Cofnij

Wyciszony


Start


Pomiń

7. STB wyszukuje programy

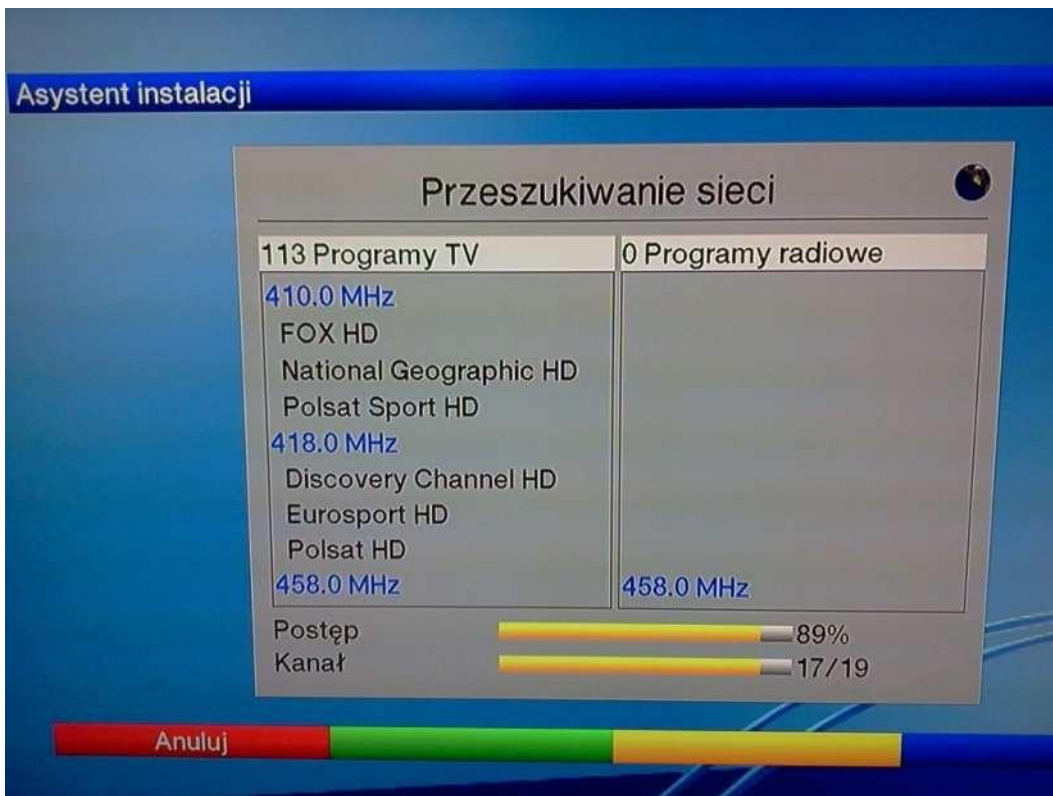

8. W celu zaoszczędzenia czasu wybieramy dwukrotnie żółty przycisk Pomiń

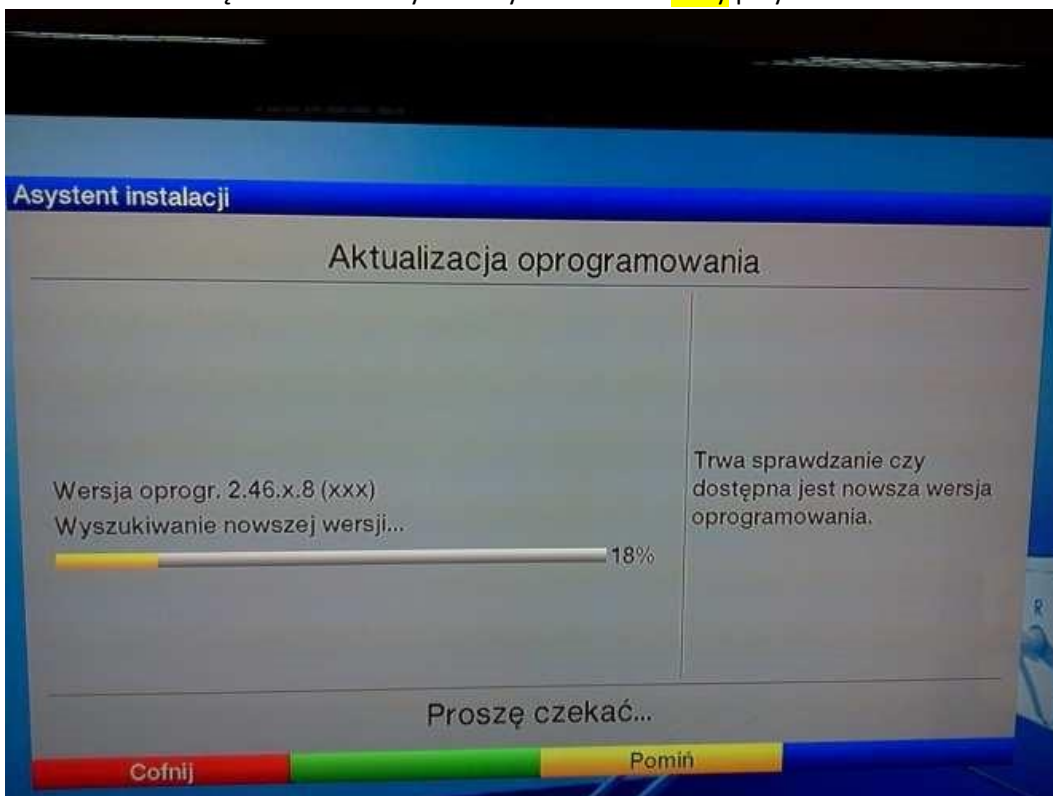

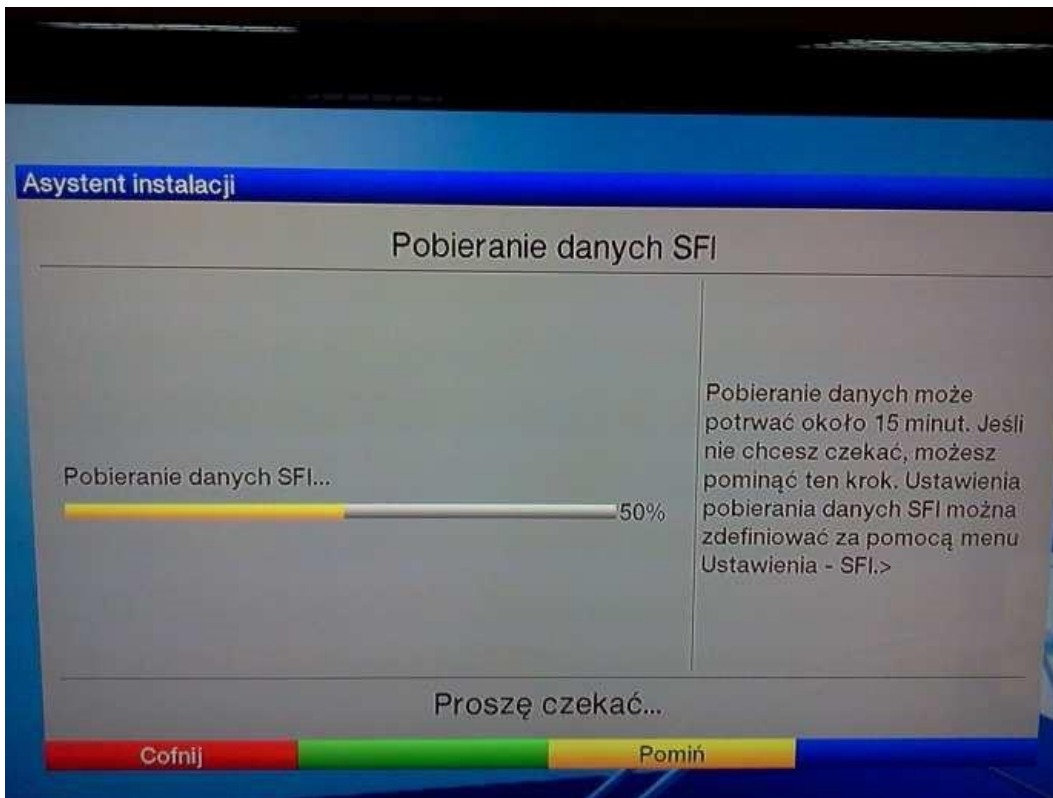

9. Instalacja i wyszukiwanie zostało zakończone – wciskamy **zielony** przycisk

