



## INSTRUKCJA RESETU DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH TECHNISAT:


1. Wciskamy na pilocie przycisk Menu.
2. Wybieramy Ustawienia

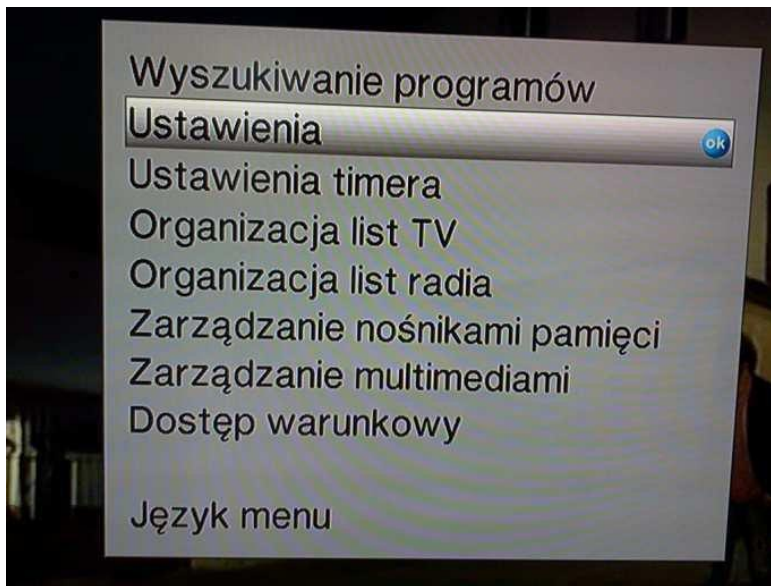


3. Wybieramy Ustawienia fabryczne

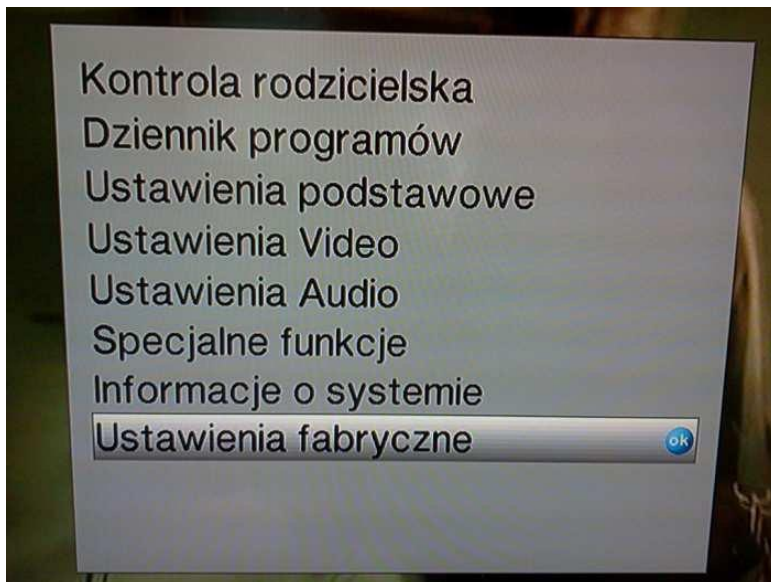



4. Wybieramy Przywróć ustawienia fabryczne

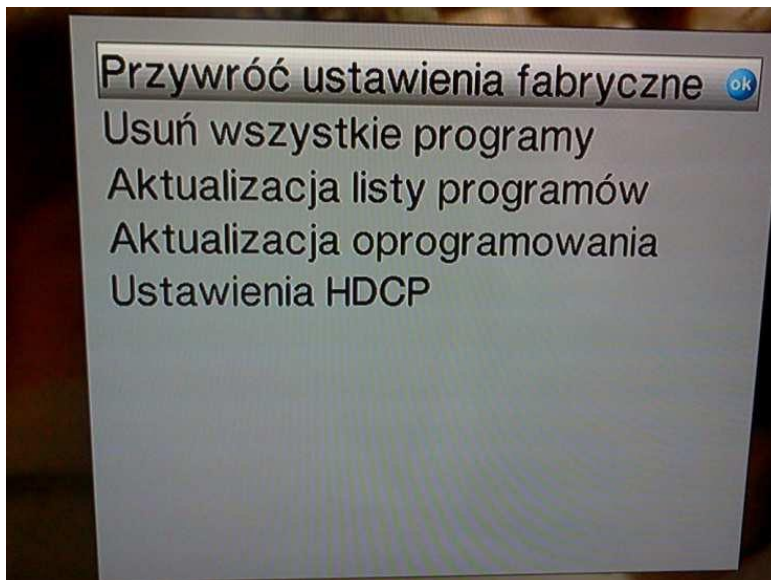


5. Wybieramy TAK

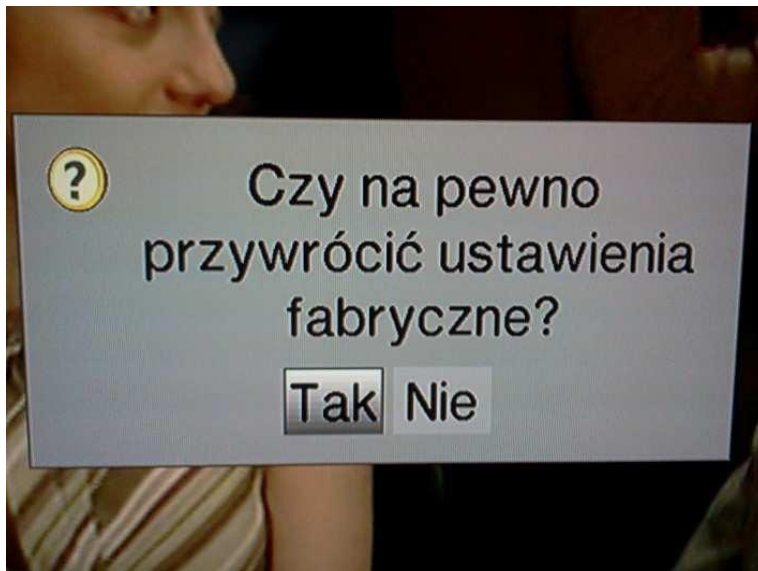


6. Przechodzimy kolejne plansze wybierając jak poniżej:

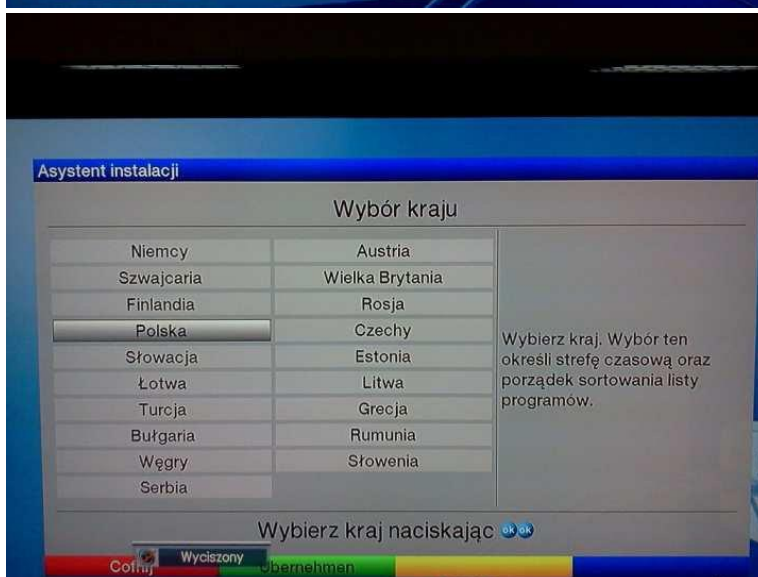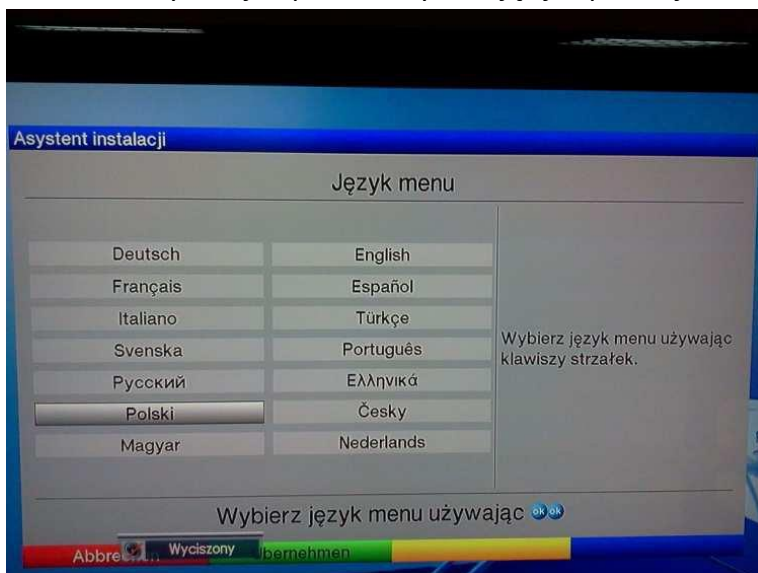


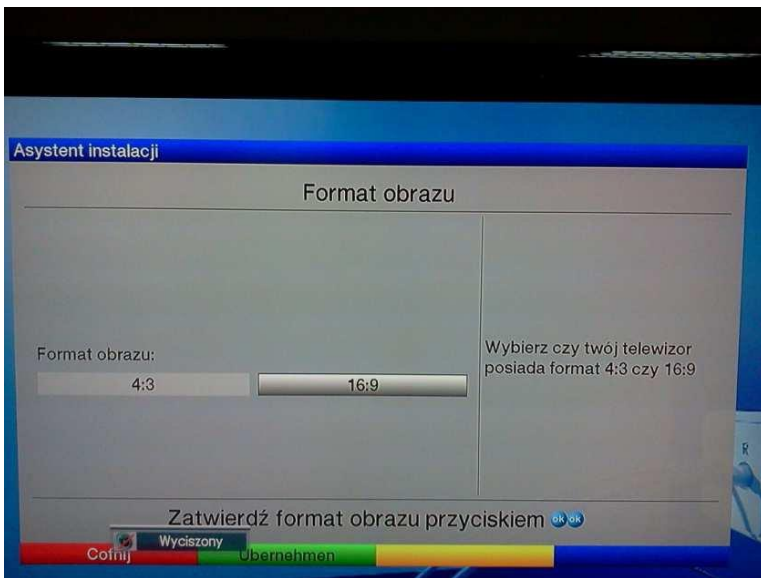


W dekodernach Technisat HD K1 wybieramy „Wszystkie kanały”

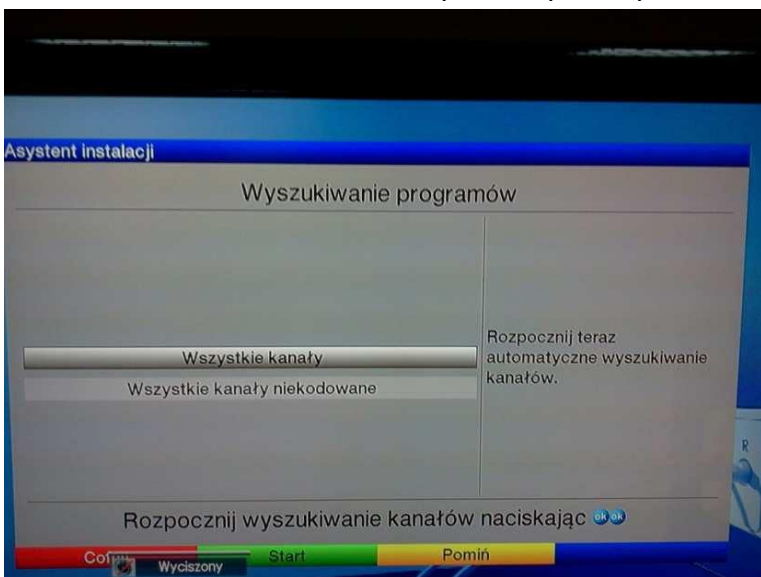



W dekodernach Technisat HD (DIGIT HD4 CX) oraz Technisat SD (DIGIT K3) wybieramy „Przeszukiwanie sieci”

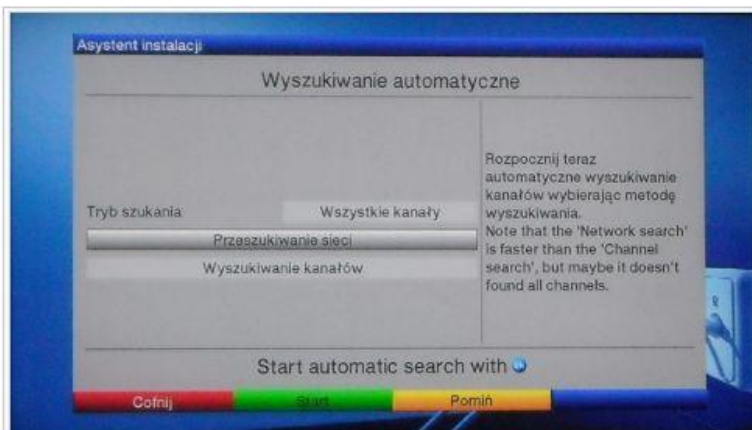

## 7. STB wyszukuje programy

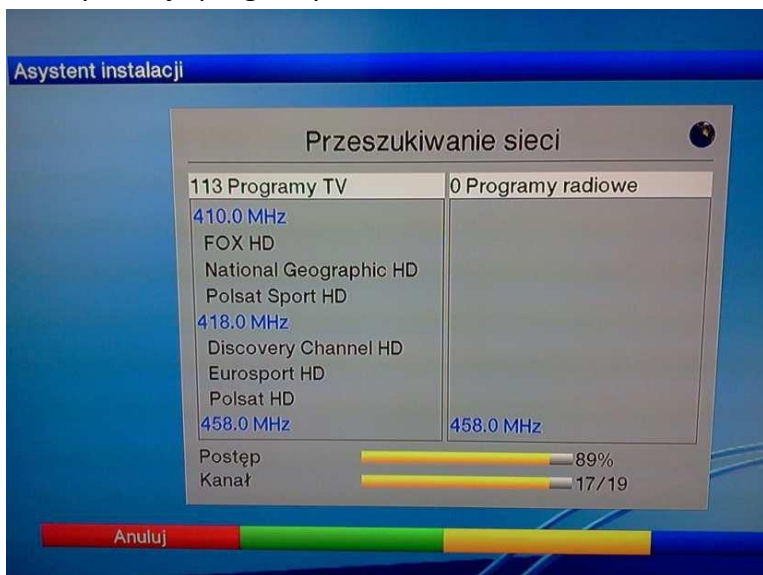

## 8. W celu zaoszczędzenia czasu wybieramy dwukrotnie żółty przycisk Pomiń

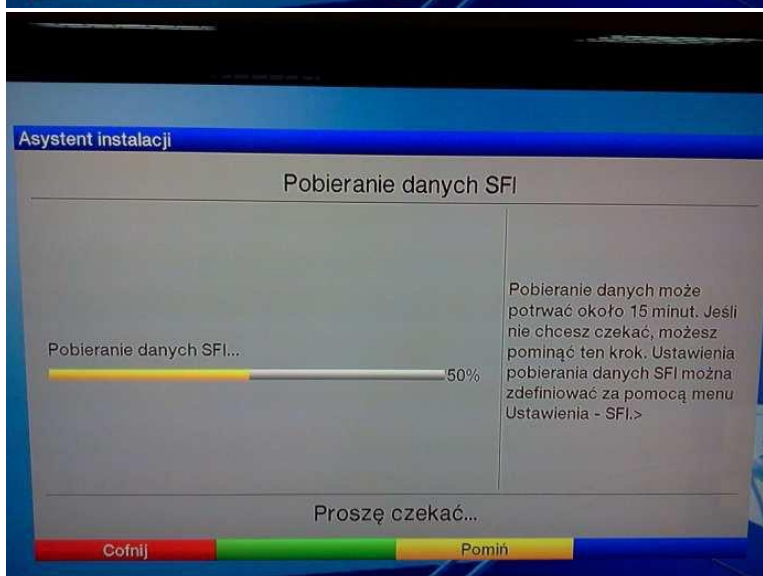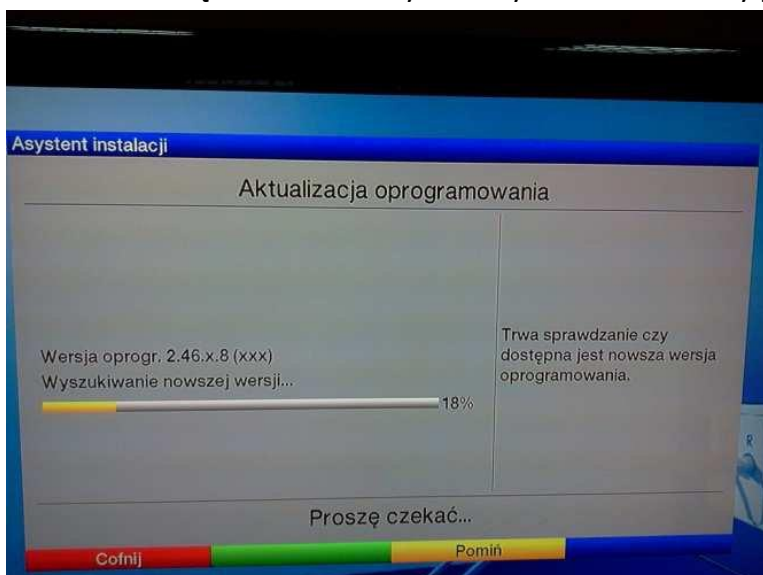

9. Instalacja i wyszukiwanie zostało zakończone – wciskamy zielony przycisk

