Instrukcja wykonania wyszukiwania kanałów - strojenia na najnowszych telewizorach smart popularnych marek.

Samsung
LG
TCL
Sony

Spis treści:

Strojenie telewizora ma na celu umożliwienie skonfigurowania go w sposób umożliwiający odebranie sygnału cyfrowej telewizji kablowej na Państwa urządzeniu.

Pamiętaj!
W zależności od wersji oprogramowania opcje mogą się różnić.

Samsung ..... str. 3

LG..... str. 6

TCL..... str. 10

Sony..... str. 13

1 Po uruchomieniu telewizora wciśnij przycisk Home.



2 Na ekranie pojawi się menu telewizora. Wciśnij (1) w lewo kilkukrotnie, aż pojawi się dodatkowe menu po lewej stronie “Strona domowa”. Następnie kilka razy w dół (2), aż podświetli się „Ustawienia”. Wciśnij OK (3).





3 Na ekranie pojawi się menu na dole ekranu. Wciśnij raz w prawo (1), a następnie OK (2) gdy podświetlona będzie opcja “Wszystkie ustawienia”. Wciśnij OK (2).





4 Na ekranie pojawi się menu ustawień. Wciśnij raz w dół (1) kilkukrotnie, aż podświetli się “Nadawanie”. Następnie w menu Nadawanie wybierz “Ustawienia automatycznego strojenia”, a następnie OK (2).



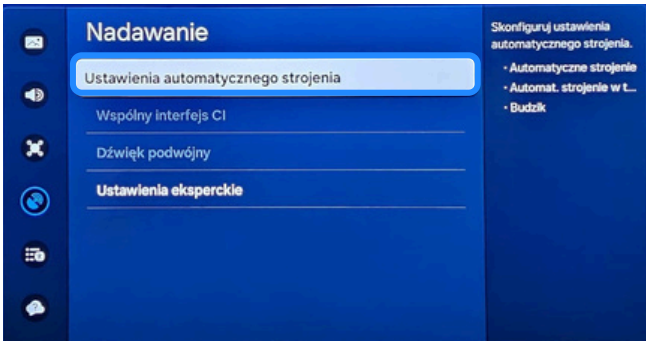


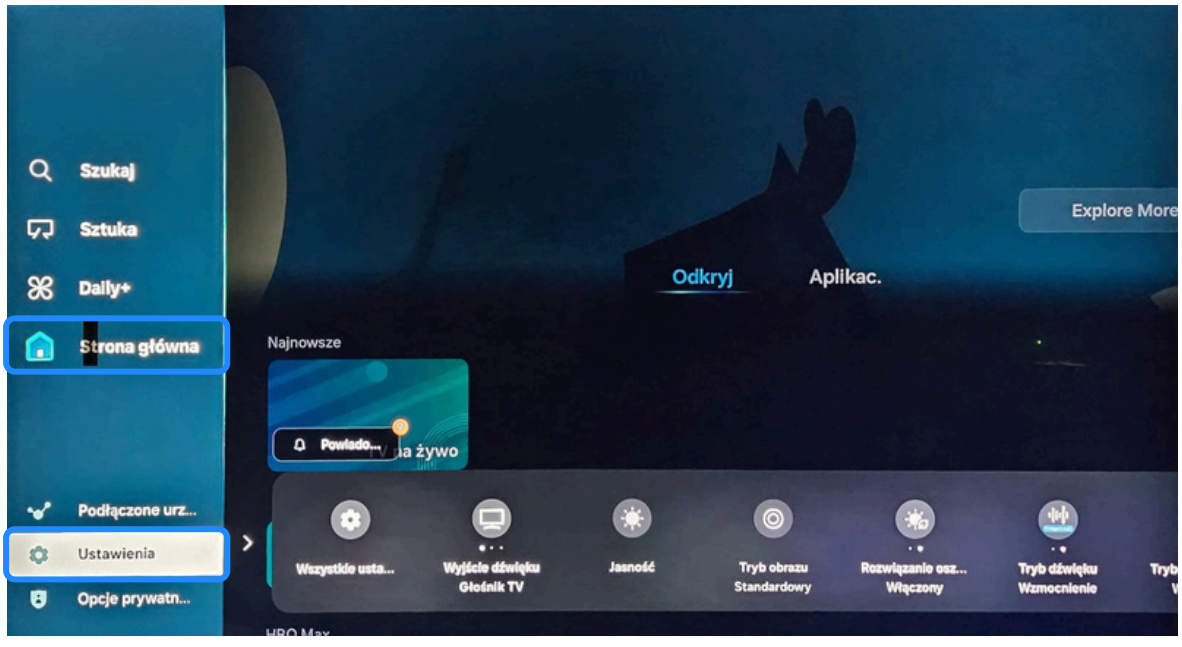
5 Na ekranie pojawi się menu ustawień strojenia. Wciśnij raz w OK (1), gdy podświetlona będzie opcja “Automatyczne strojenie”.

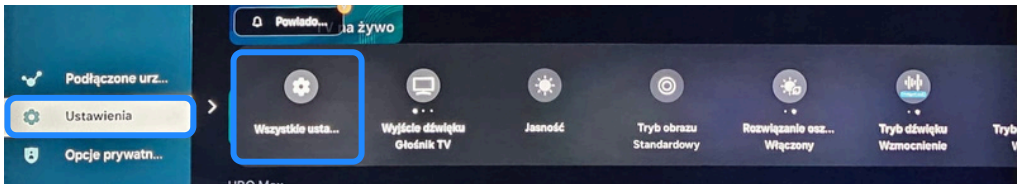



6 Pojawi się komunikat informujący o zresetowaniu listy kanałów. Wciśnij raz w OK (1), gdy podświetlona będzie opcja “Uruchom”.

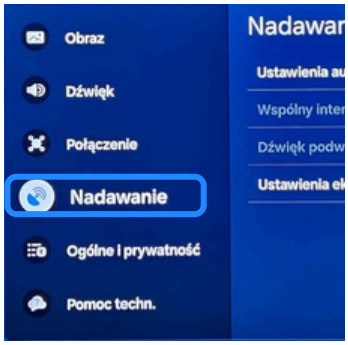



7 W menu skanuj kanały wybierz OK (2), aby zmienić Antena z Naziemne na Kablowe zatwierdzając OK (2), a następnie w dół (1), aby zmienić na Aneta - “Kablowe”. Wybierz OK (2).
Analogicznie w ten sam sposób poruszając się przyciskami w dół (1) oraz (2) OK, wybieraj opcje wyszukiwania kanałów zgodnie z poniższym tj. Antena - Kablowe, Typ kanału - Cyfrowe, Wybór operatora - Pozostałe. Tryb wyszukiwania - Pełne.



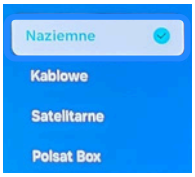

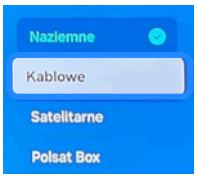


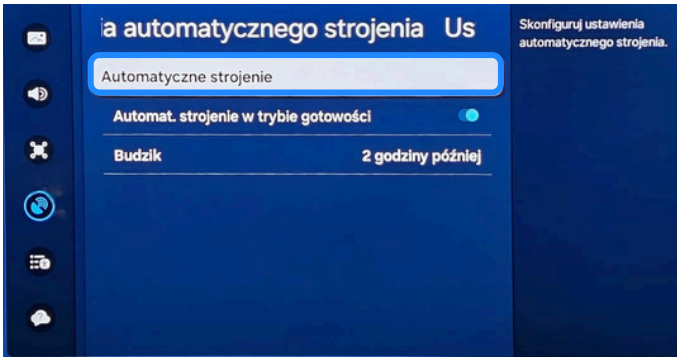
8 Po wybraniu tych opcji wciśnij przycisk w dół (1) kilkukrotnie, tak aby przycisk “Skanuj” był podświetlony. Wciśnij OK (2).

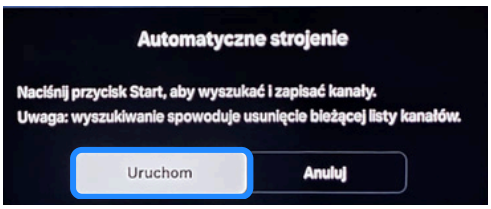



9 Uruchomiłeś wyszukiwanie kanałów. Strojenie może trwać kilkanaście minut. Po zakończeniu na liście pojawi się informacja o ilości wyszukanych kanałów. Wciśnij raz w dół (1), a następnie OK (2), aby zamknąć menu i móc rozpocząć oglądanie kanałów.



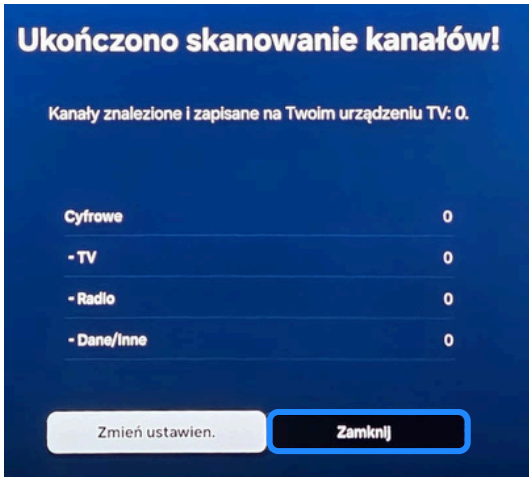


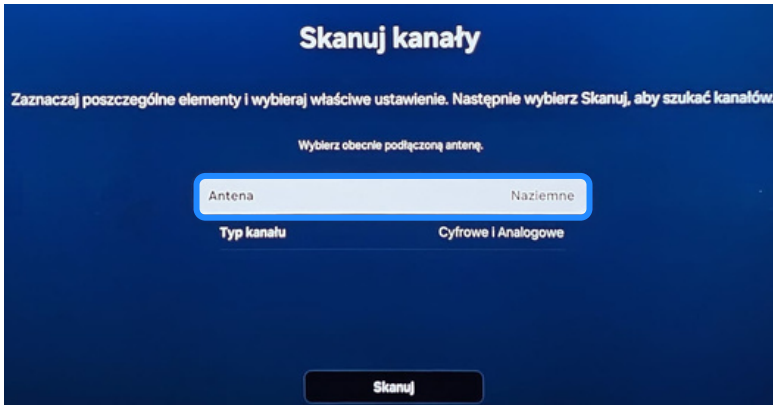
1 Po uruchomieniu telewizora wciśnij przycisk Ustawienia.

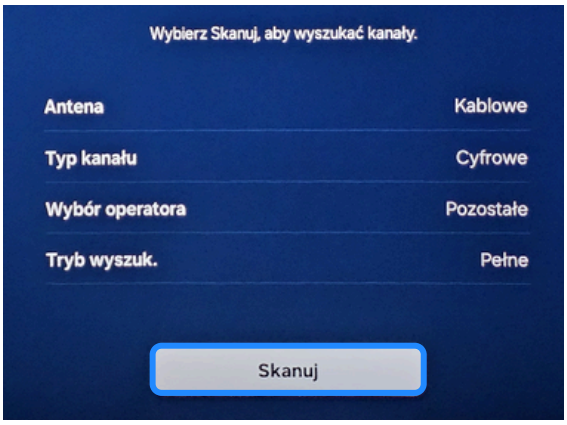

2 Na ekranie pojawi się menu telewizora na pozycji Wszystkie ustawienia. Wciśnij OK (1).



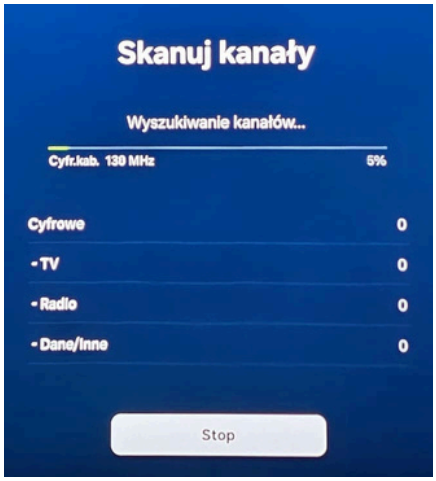

3 Na ekranie pojawi się menu ustawień. Wciśnij przycisk w dół (1) kilkukrotnie, aby przejść na pozycję “Ogólne”. Wciśnij w prawo (2).



4 Wciśnij przycisk w dół (1) kilkukrotnie, aby przejść na pozycję “Kanały”. Wciśnij OK (2).



5 Na ekranie pojawi się menu ustawień Kanałów. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Strojenie kanałów i ustawienia”.



6 Na ekranie pojawi się menu ustawień strojenia kanałów. Wciśnij przycisk w dół (1) wielokrotnie, aby przejść na pozycję “Tryb programu”. Następnie wciśnij OK (2). Wciśnij przycisk w dół (1) dwukrotnie, aby przejść na pozycję “TV Kablowa”. Następnie wciśnij OK (2)





7 Wciśnij przycisk w górę (1) wielokrotnie, aby przejść na pozycję “Strojenie automatyczne”. Następnie wciśnij OK (2).

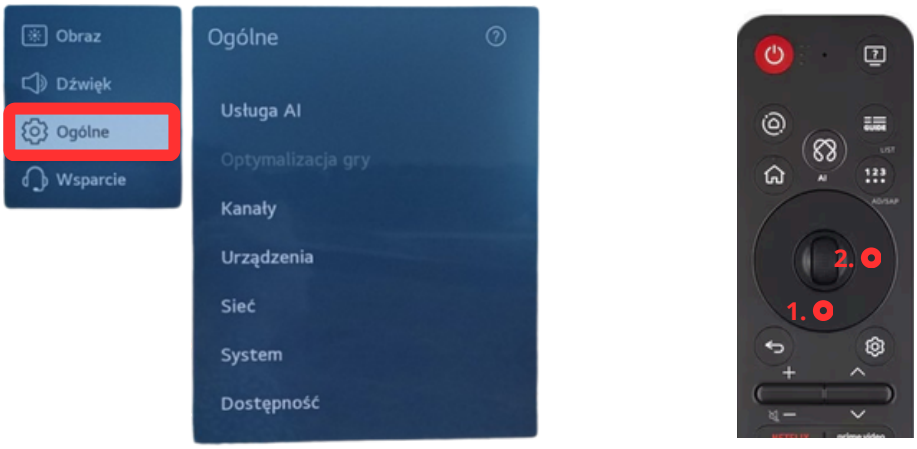


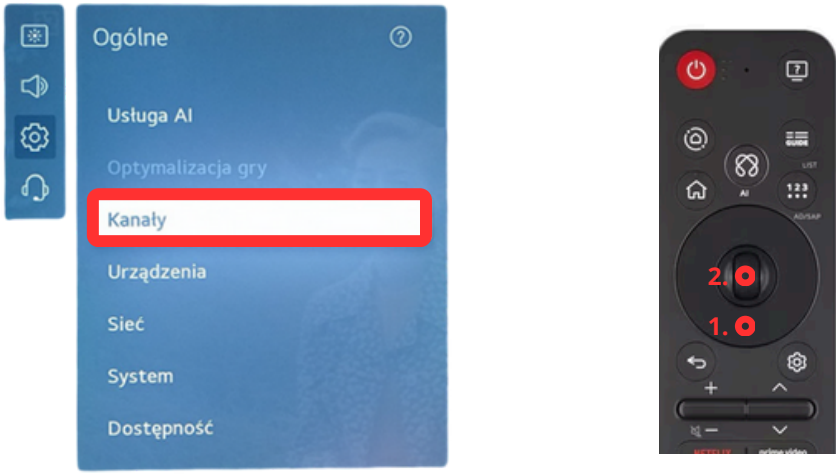
7 Na ekranie pojawi się menu ustawień strojenie kanałów. Wciśnij przycisk w dół (1), aby przejść na pozycję “TV Kablowa”. Następnie wciśnij OK (2). Wciśnij przycisk w dół (1) dwukrotnie, aby przejść na pozycję “Dalej”. Następnie wciśnij OK (2)

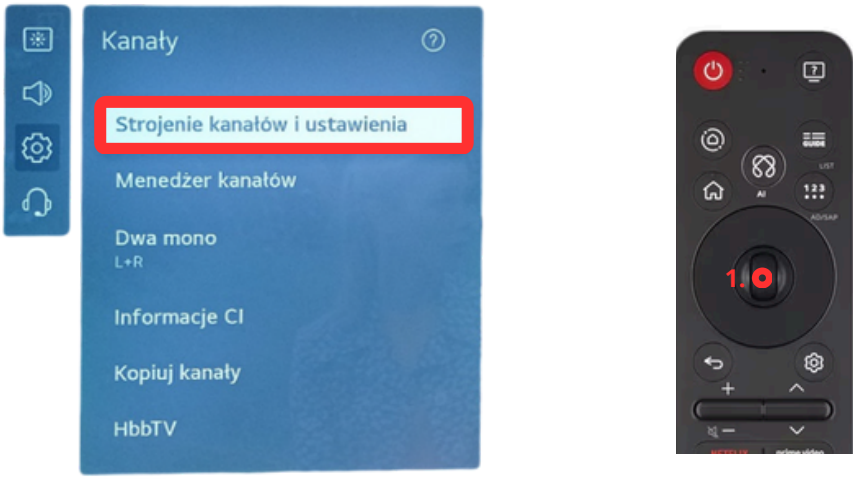

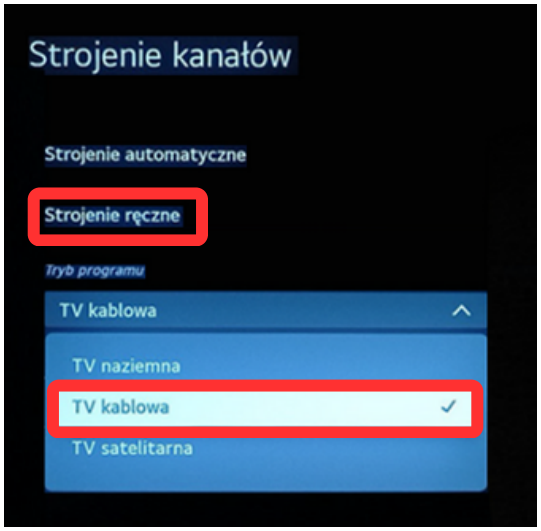

8 Analogicznie w ten sam sposób poruszając się przyciskami w dół (1) oraz (2) OK, wybieraj opcje wyszukiwania kanałów zgodnie z poniższym tj. Operator - Inni Operatorzy, Typ - pełne wyszukiwanie, Opcje strojenia - Wyszukaj tylko programy cyfrowe. Każdorazowo wybierając opcję “Dalej”, aby przejść dalej.

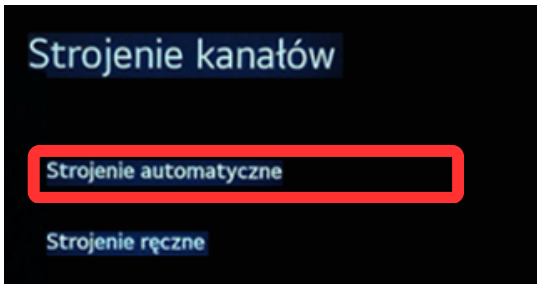



9 Uruchomiłeś wyszukiwanie kanałów. Strojenie może trwać kilknanaście minut. Po zakończeniu na liście pojawi się informacja o ilości wyszukanych kanałów. Przejdź na opcję “Gotowe” oraz wciśnij OK (1), aby zamknąc menu i móc rozpocząć oglądanie kanałów.





1 Po uruchomieniu telewizora wciśnij przycisk Ustawienia.

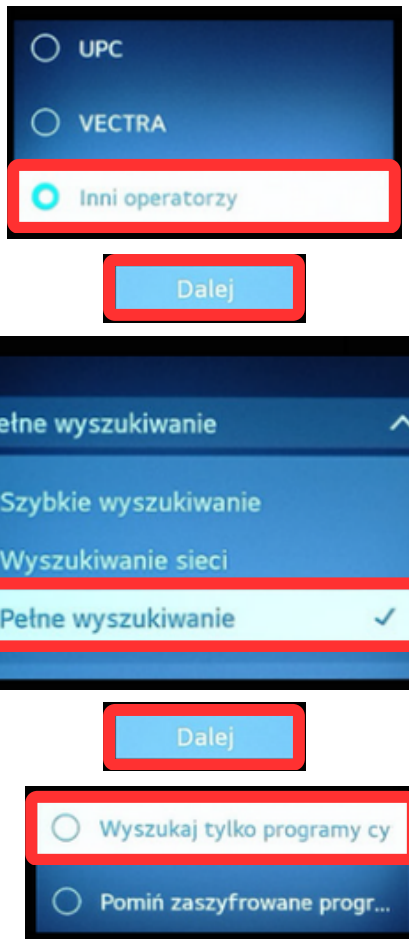

2 Na ekranie pojawi się menu Kanały i źródła ustawione na pozycji “Kanały”. Wciśnij OK (1).

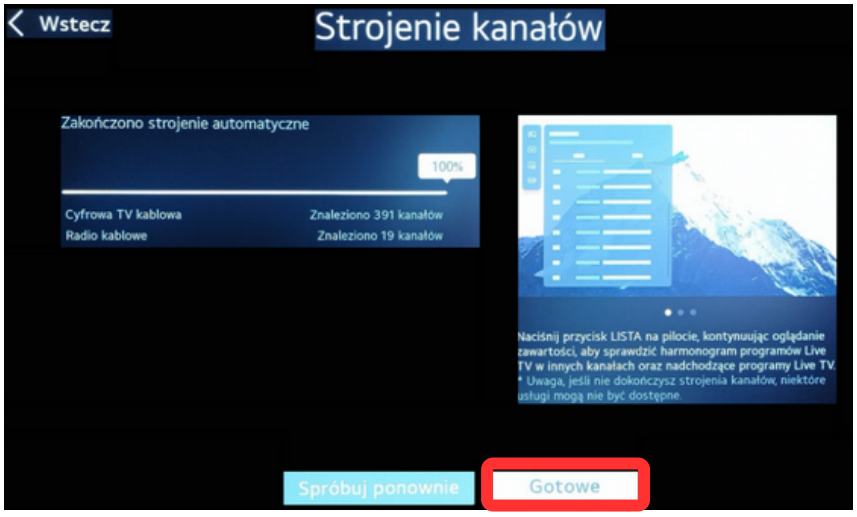



3 Na ekranie pojawi się menu ustawień Channels. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Skanowanie kanałów”.





4 Następnie w menu Channel Scan na pozycji “Kraj/Region” wciśnij przycisk w OK (1), a następnie wielokrotnie w dół (2), aby wybrać pozycję “Poland”. Wciśnij OK (1).




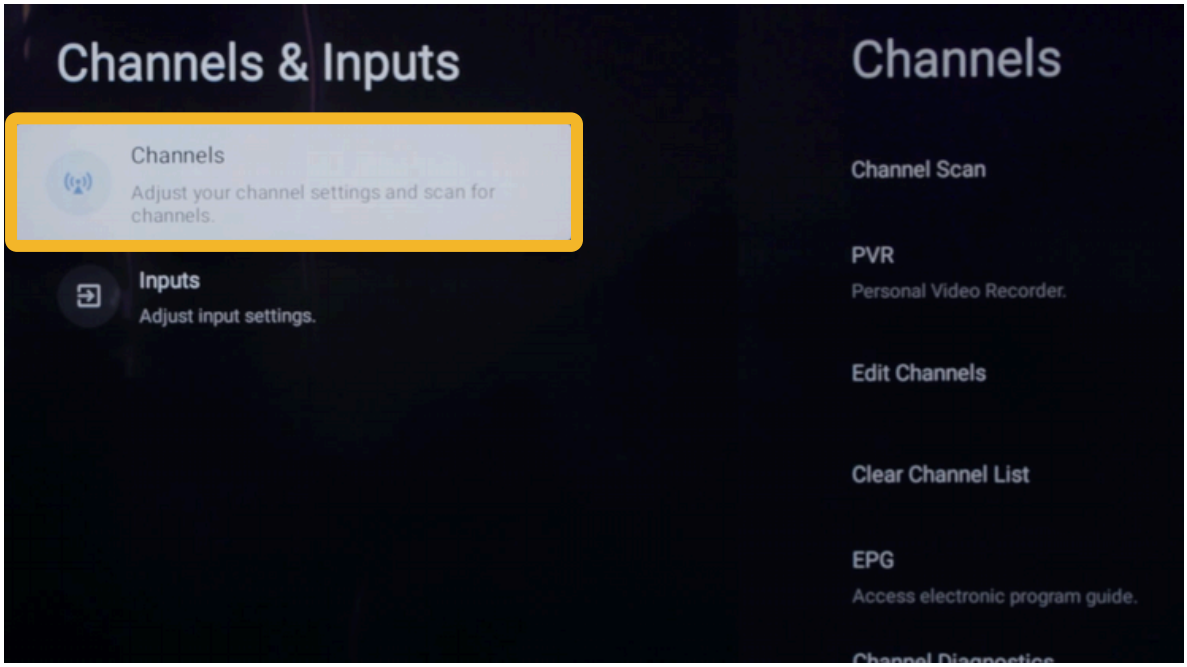


5 W menu “Skanowanie kanałów” wciśnij przycisk w dół (2), aby przejść na pozycję “Scan Automatically”. Następnie wciśnij OK (1).

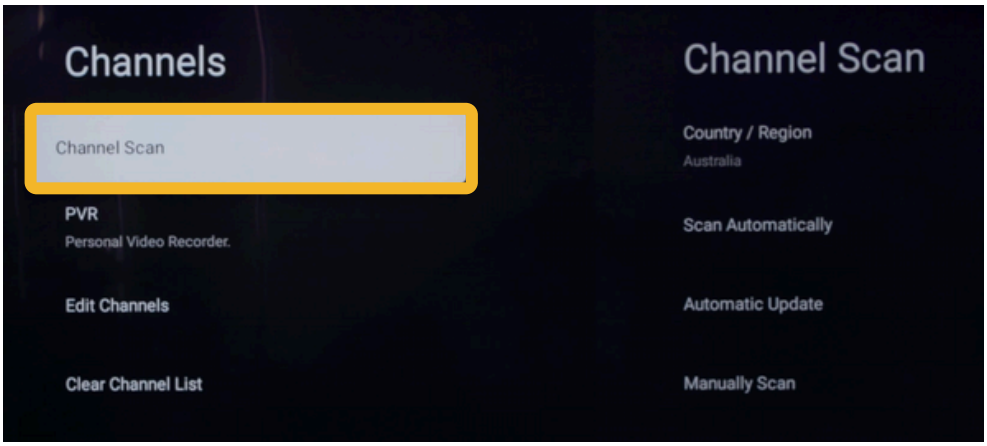



6 Analogicznie w ten sam sposób poruszając się przyciskami w dół (2) oraz lewo (3), prawo (4) wybieraj opcje wyszukiwania kanałów tj:. Tuner mode - Cable (Kablowa), Channel type - digital (Cyfrowe), Scan mode - Full (Pełne). Po wybraniu tych opcji przejdź na pozycję “Szukaj” , a następnie wciśnij OK (1).

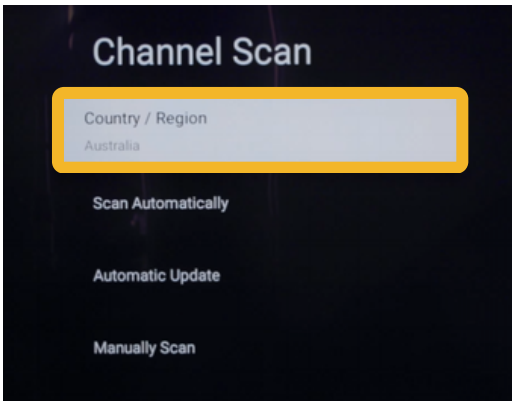



9 Uruchomiłeś wyszukiwanie kanałów. Strojenie może trwać kilknanaście minut. Po zakończeniu na liście pojawi się informacja o ilości wyszukanych kanałów. Przejdź na opcję “Zakończ” oraz wciśnij OK (1), aby zamknąc menu i móc rozpocząć oglądanie kanałów.

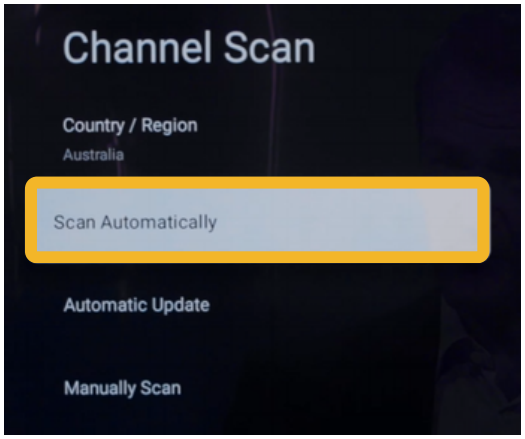



1 Po uruchomieniu telewizora wciśnij przycisk Home.

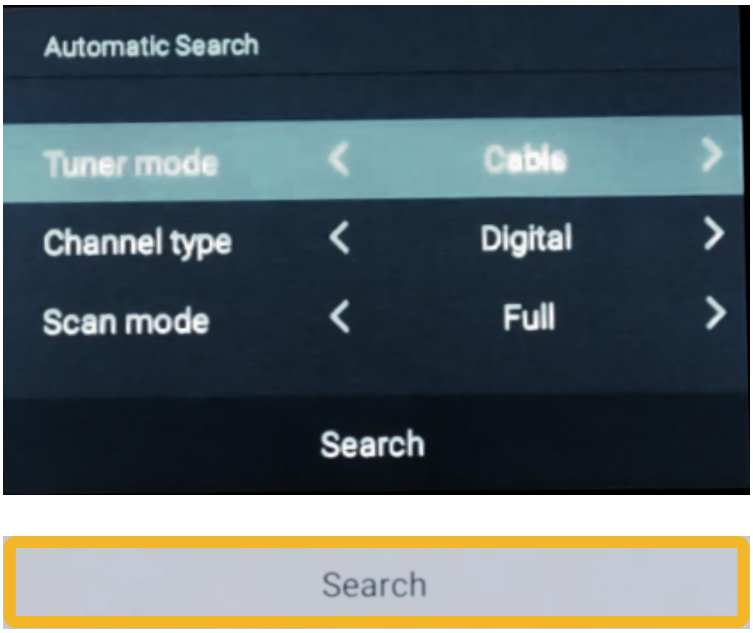

2 Na ekranie pojawi się menu telewizora. Wciśnij przycisk w górę (1), następnie kilkukrotnie w prawo (2), aby wybrać pozycję Ustawienia (koło zębate). Wciśnij OK (3).



3 Na ekranie pojawi się menu ustawień. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Oglądanie telewizji”.

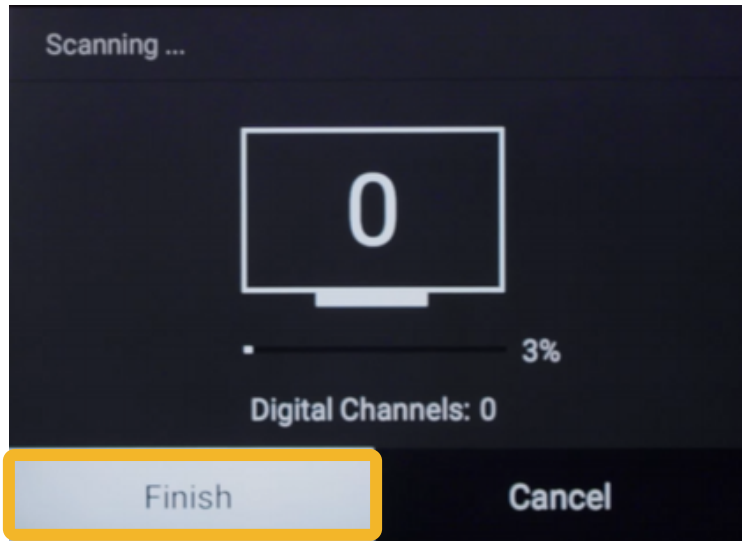



4 Na ekranie pojawi się menu Oglądanie telewizji. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Kanały”.





5 Na ekranie pojawi się menu Kanały. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Ustawienia kanałów”.

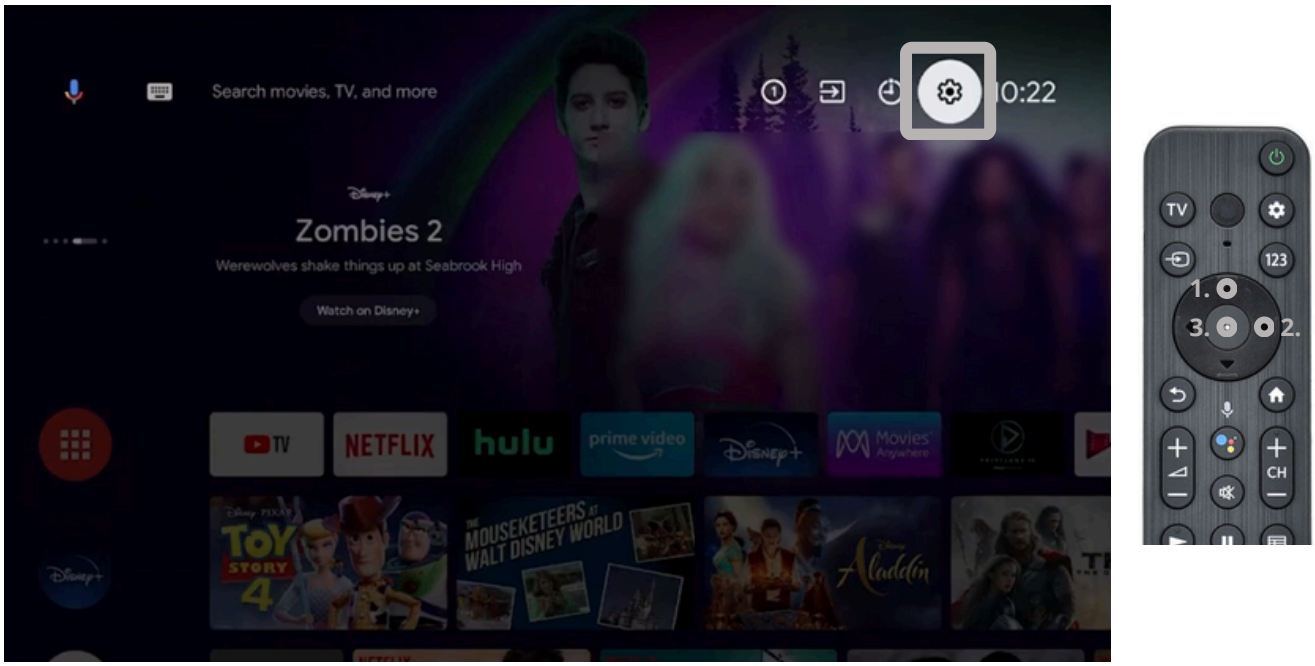


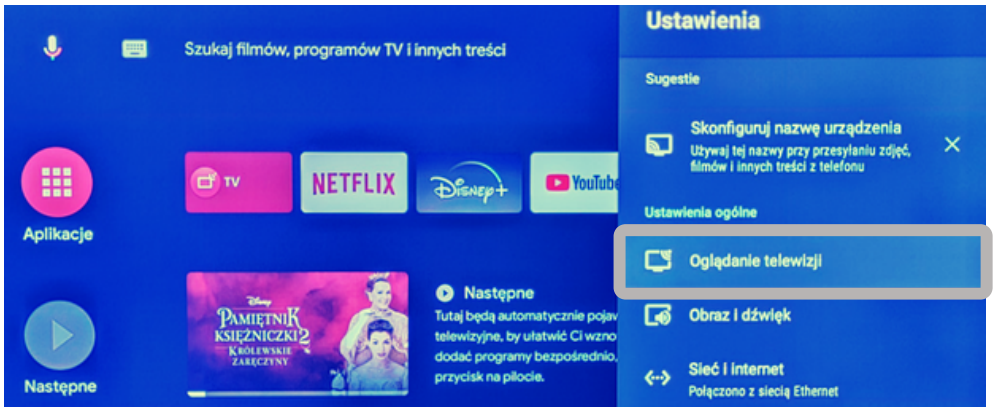
3 Na ekranie pojawi się menu ustawień kanałów. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Strojenie automatyczne”.

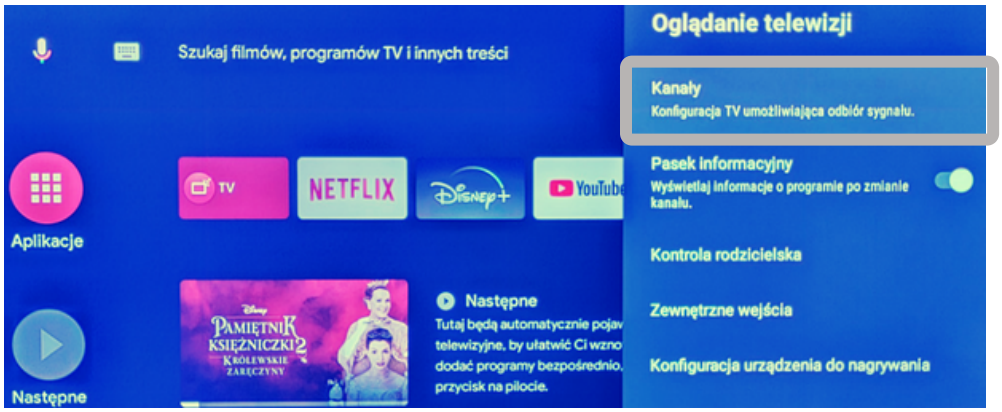



4 Na ekranie pojawi się menu sposoby wyboru odbioru kanałów. Wciśnij przycisk w prawo (1), aby wybrać pozycję Kablowa - Inny dostawca (konfiguruj). Wciśnij OK (2).

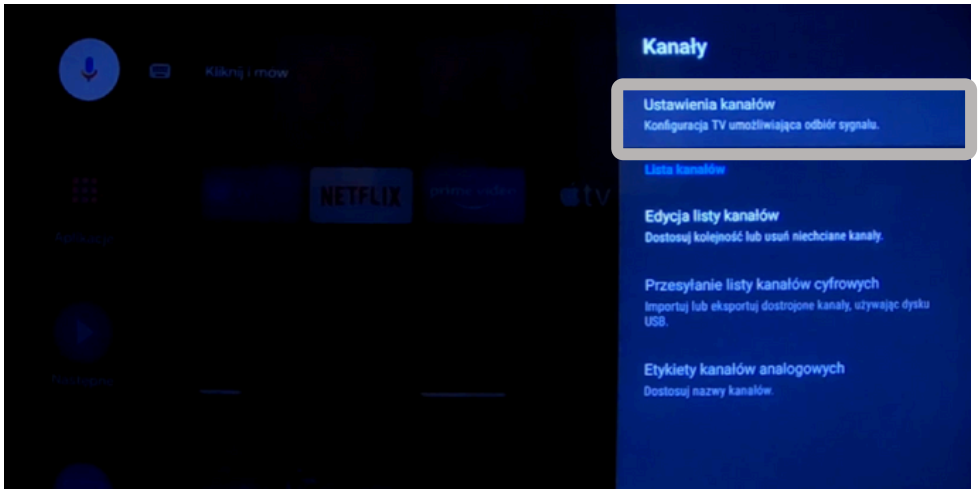



5 Na ekranie pojawi się pytanie o ponowne skonfigurowanie - wyszukanie kanałów. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Konfiguruj”.

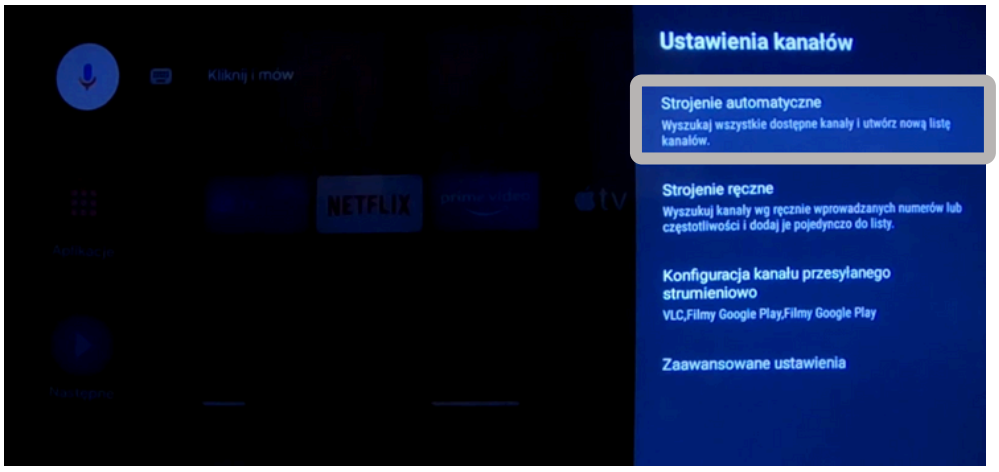



6 Na ekranie pojawi się pytanie o wyszukanie kanałów - utworzenie nowej listy. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Skonfiguruj nową listę kanałów”.

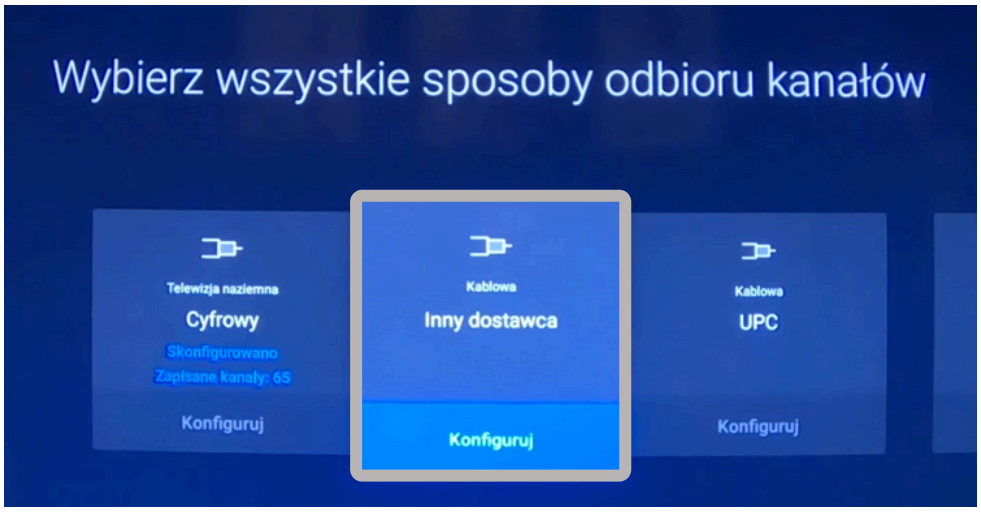



9 Uruchomiłeś wyszukiwanie kanałów. Strojenie może trwać kilknanaście minut. Po zakończeniu na liście pojawi się informacja o ilości wyszukanych kanałów. Po zakończeniu zatwierdź komunikat o zakończeniu wyszukania zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem OK (1), aby zamknąc menu i móc rozpocząć oglądanie kanałów.

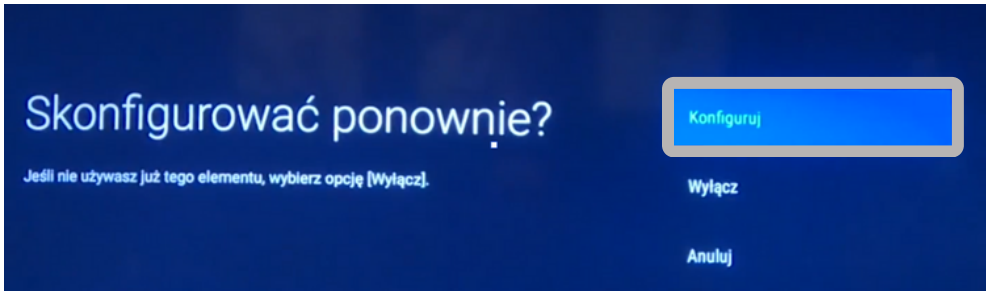



Miłego oglądania!

Infolinia:

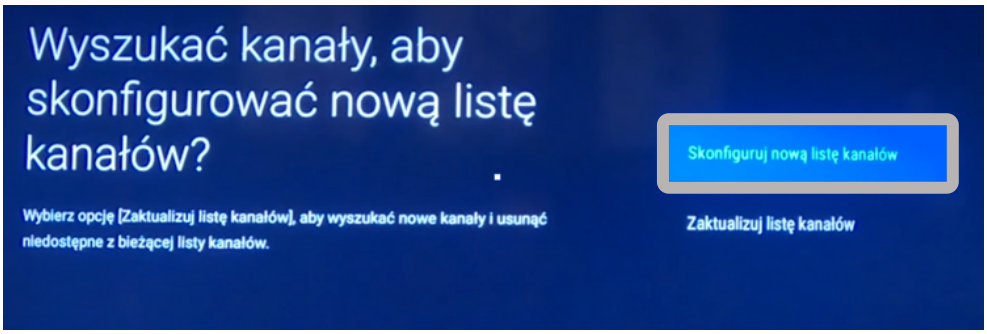244 244 244

(opłaty wg stawek operatorów)

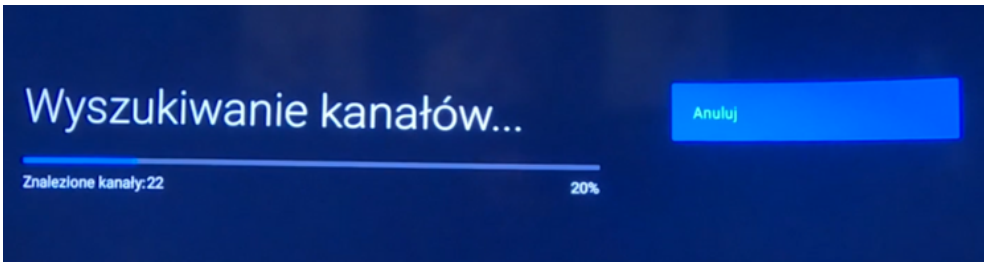Godziny pracy

Działu Telefonicznej Obsługi Klienta

pon.–pt. 8.00–20.00

sob. 10.00–18.00

Infolinia techniczna

pon.–pt. 7.00–22.00

sob.–nd. 8.00–22.00

multimedia.pl