W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Samsung (Tizen 2.4) z modułem CAM

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.

1. Na pilocie proszę wybrać przycisk



2. Po uruchomieniu Menu na ekranie telewizora proszę wybrać zakładkę **„Ustawienia”**.



3. W ustawieniach proszę wybrać zakładkę „**Nadawanie**”, a następnie „**Ustawienia automatycznego strojenia**”.

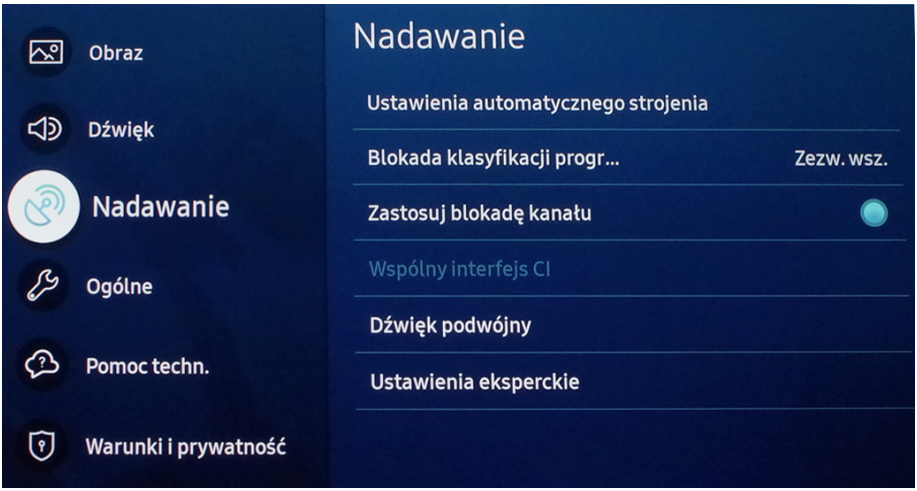

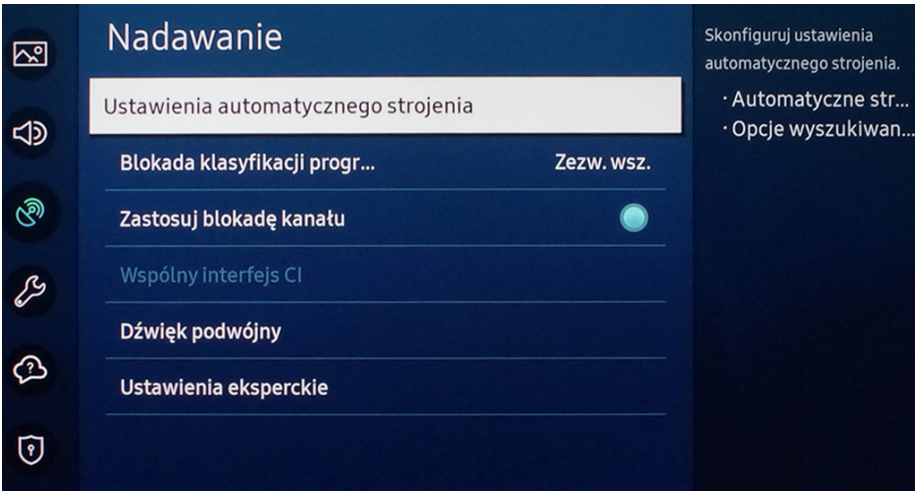

4. Proszę wybrać **„Automatyczne strojenie”**.

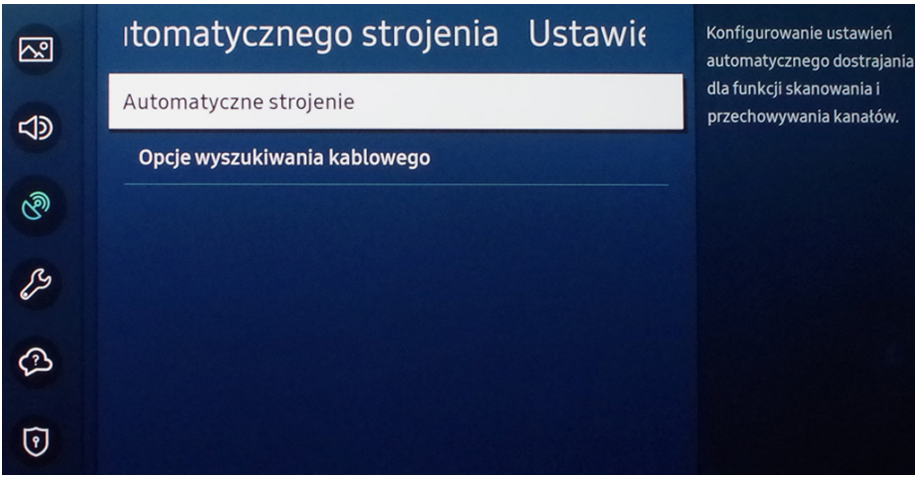

5. Po pojawieniu się planszy proszę wybrać **„Uruchom”**.

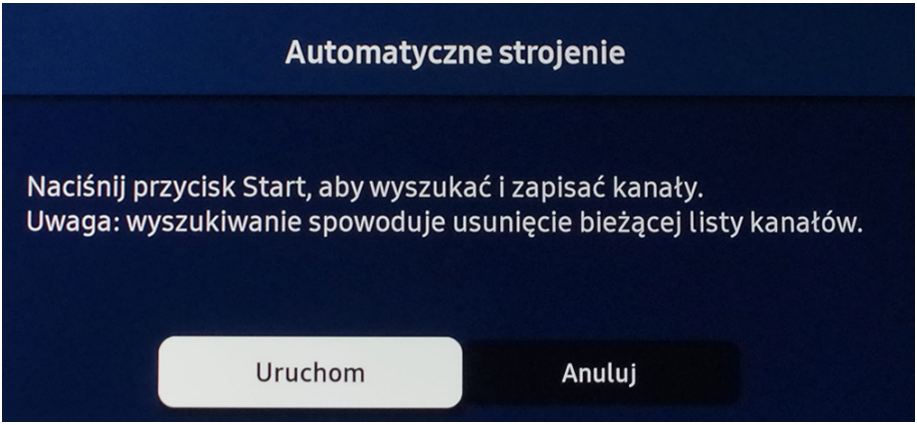

6. Proszę wybrać zakładkę **„Tryb wyszukiwania”**.

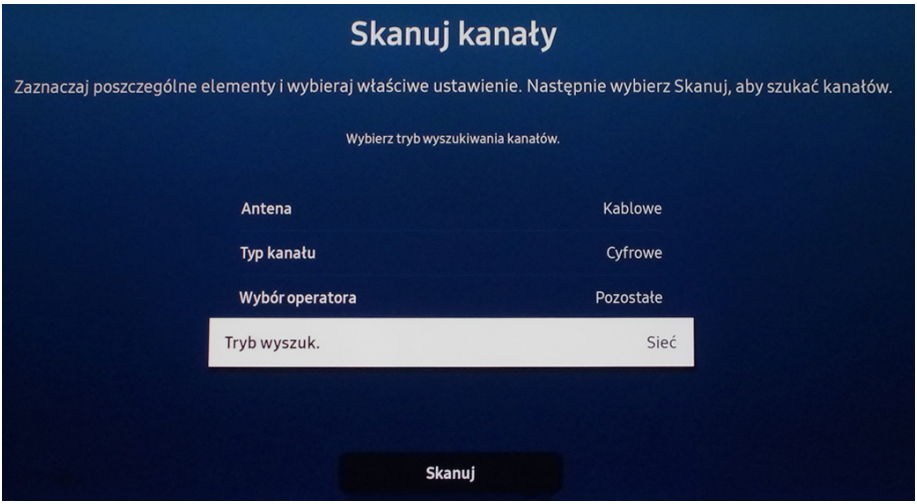

7. Po rozwinięciu listy proszę wybrać **„Pełne”**.

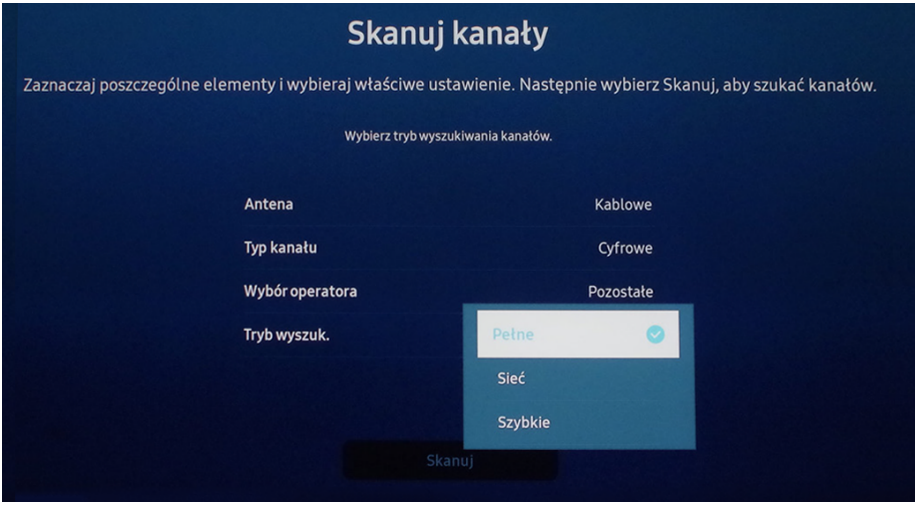

8. Następnie proszę wybrać zakładkę „**Wybór operatora**” i po rozwinięciu się listy, wybrać „**Pozostałe**”.
9. Następie proszę zatwierdzić, wybierając „**Skanuj**” umieszczone w dolnej części ekranu.

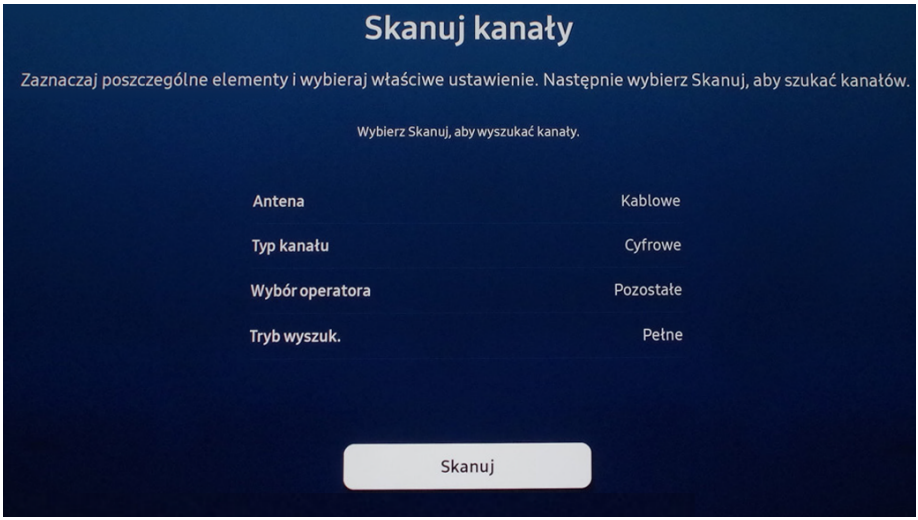

10. Rozpocznie to proces wyszukiwania.
Może on zająć do kilkudziesięciu minut.

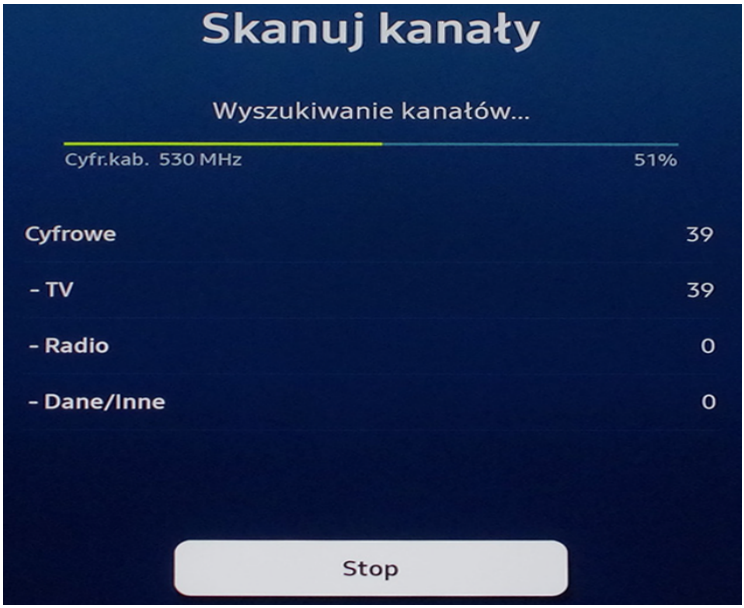

11. Po pojawieniu się komunikatu o zakończeniu skanowania proszę wybrać „**Zamknij**”.

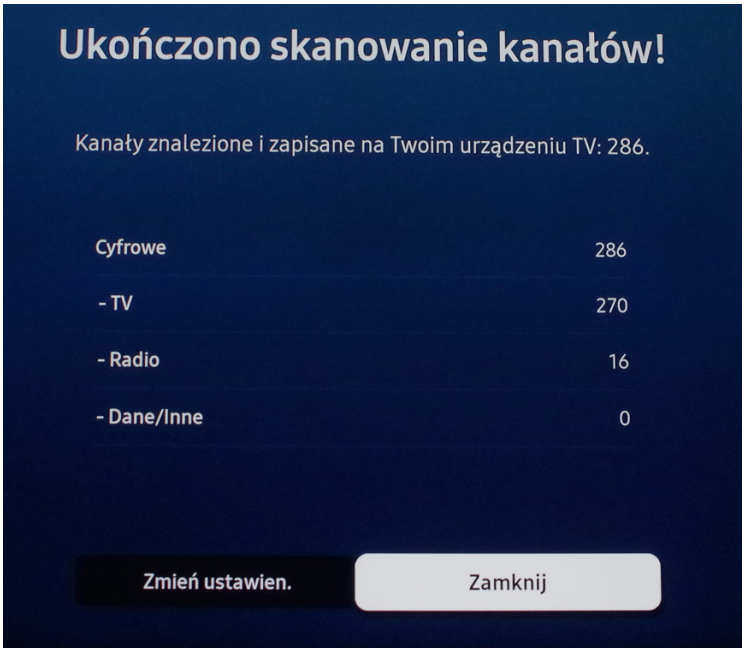

12. Telewizor automatycznie powróci do menu, aby z niego wyjść, proszę wybrać na pilocie przycisk „**EXIT**”.

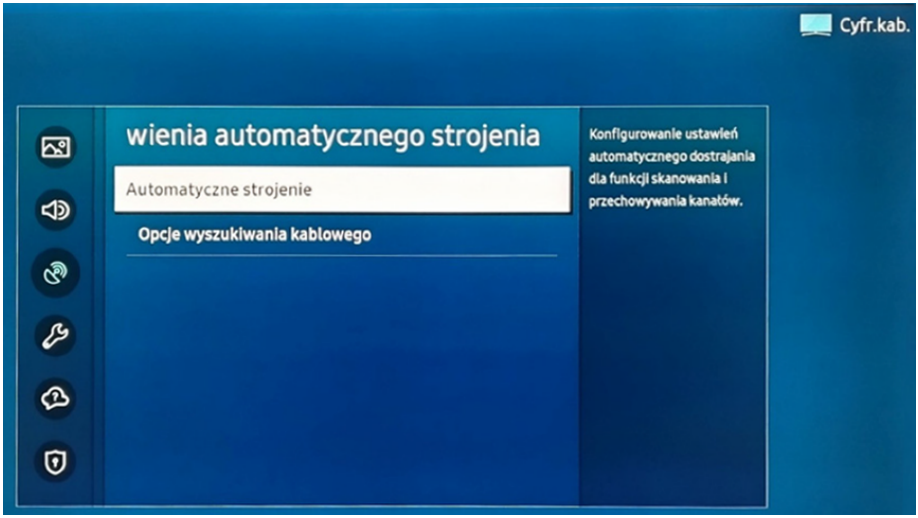

11. Telewizor domyślnie ustawi się na kanale numer 1 (radio RMF FM), kanały cyfrowe zaczynają się od numeru 101.

Miłego oglądania!

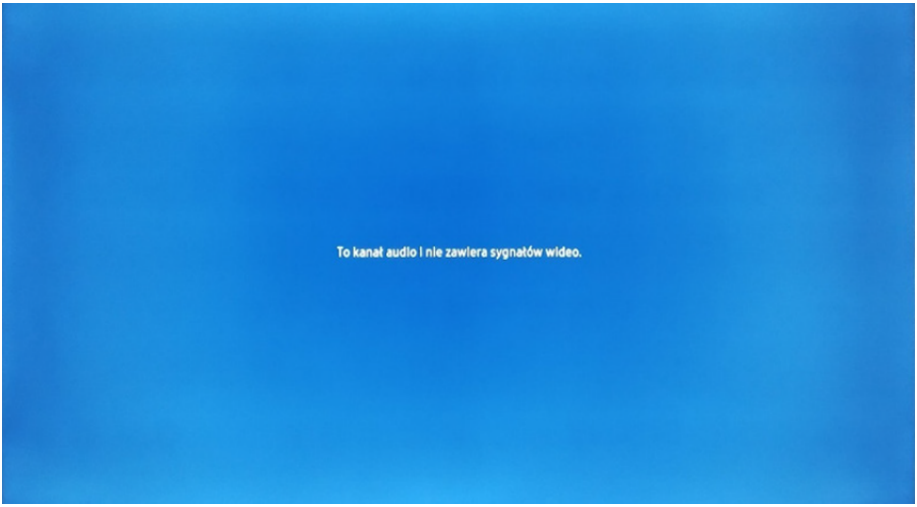

244 244 244

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy
Działu Telefonicznej Obsługi Klienta

pon.–pt. 8.00–20.00
sob. 10.00–18.00

Infolinia techniczna

pon.–pt. 7.00–22.00
sob.–nd. 8.00–22.00

multimedia.pl