W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Sony (Android 9) z modułem CAM

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.

1. Na pilocie wciskamy przycisk **HOME.**



2. Po uruchomieniu Menu na ekranie telewizora proszę wybrać zakładkę „**Ustawienia**” oznaczone ikoną zębatki.



3. W ustawieniach proszę wybrać zakładkę „**Oglądanie telewizji**”, następnie „**Kanały**”.





4. W zakładce kanały proszę wybrać „**Ustawienia kanałów**”, a następnie „**Ustawienia cyfrowe**”.

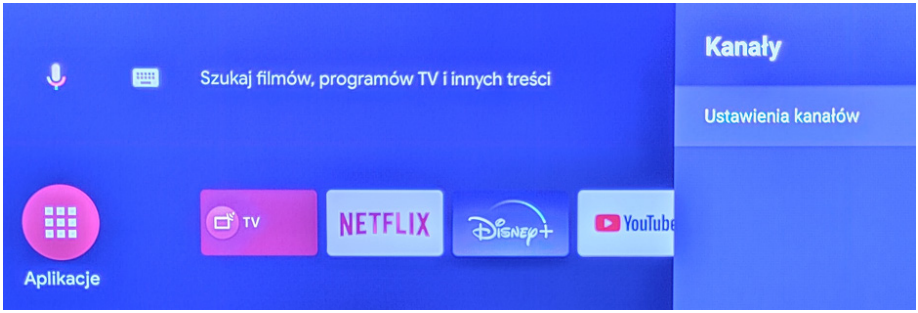



5. W ustawieniach cyfrowych proszę wybrać „**Programowanie cyfrowe**”.

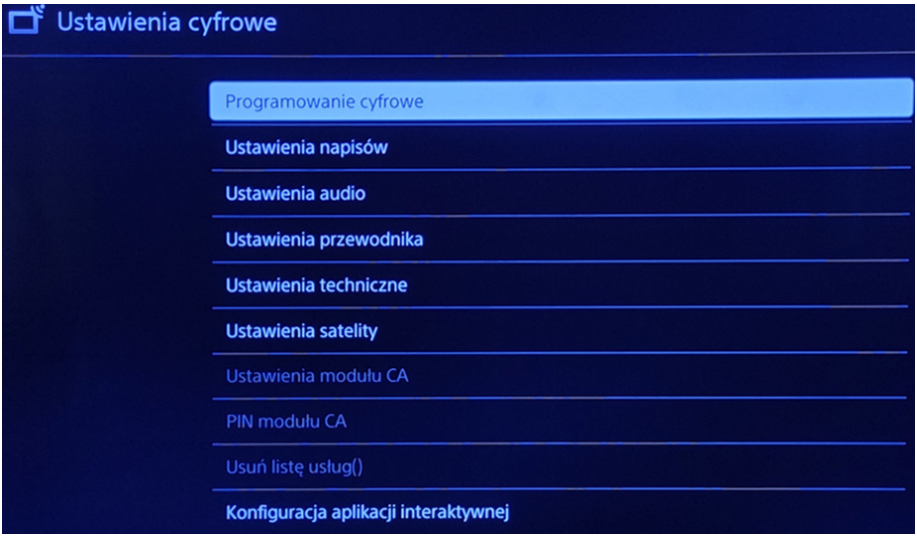

6. Następnie proszę wybrać „**Autoprogramowanie cyfrowe**”.

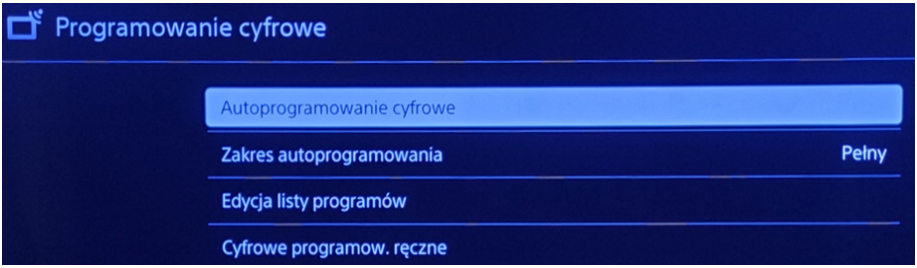

7. Proszę potwierdzić rozpoczęcie procesu, poprzez wybranie „**OK**”.

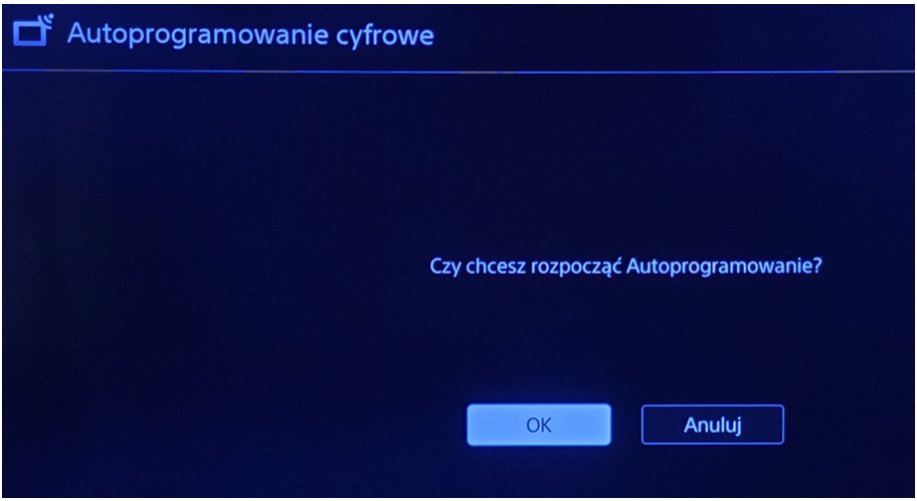

8. W rodzaju transmisji proszę wybrać „**TV kablowa (Inne)**”.

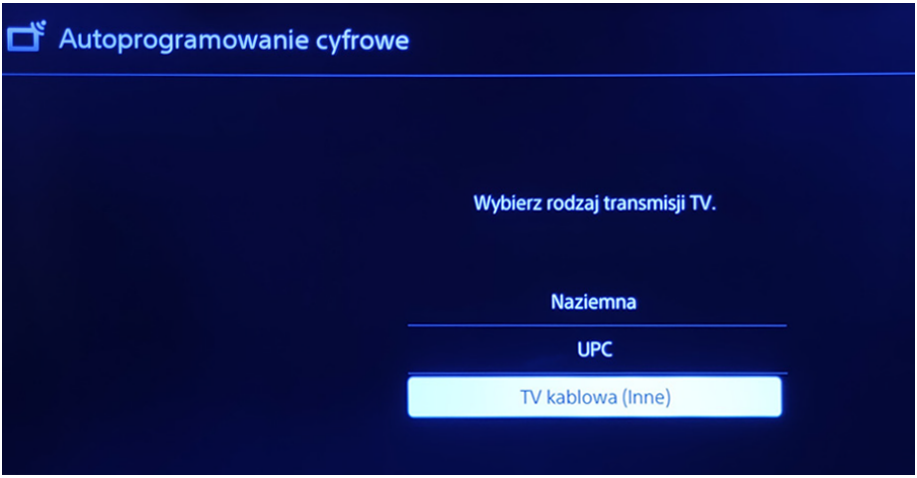

9. Proszę upewnić się, że w zakładce **„Rodzaj przeszukiwania”** wybrane jest **„Przeszukiwanie Pełne”**, jeżeli nie, prosimy o wybranie.

   Następnie proszę zatwierdzić, wybierając **„Rozpocznij”** umieszczone w dolnej części ekranu.

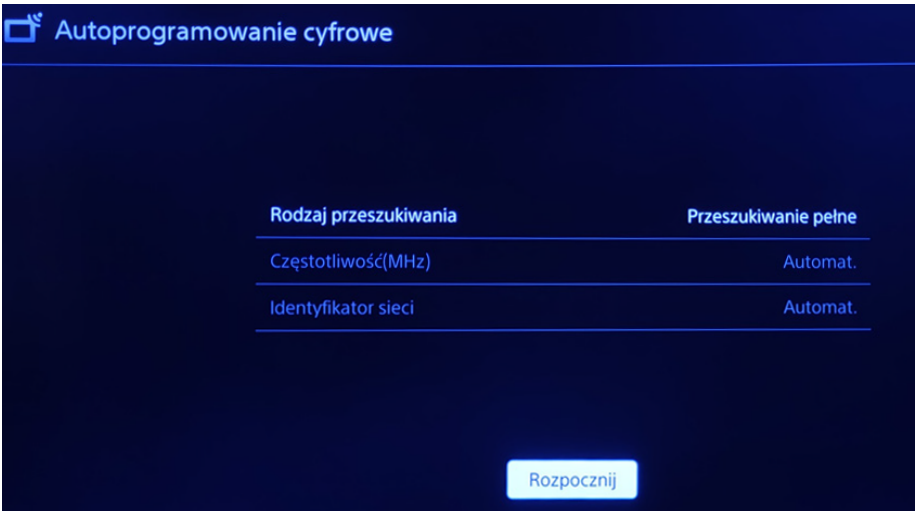

10. Rozpocznie to proces wyszukiwania kanałów.
    Może to zająć od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

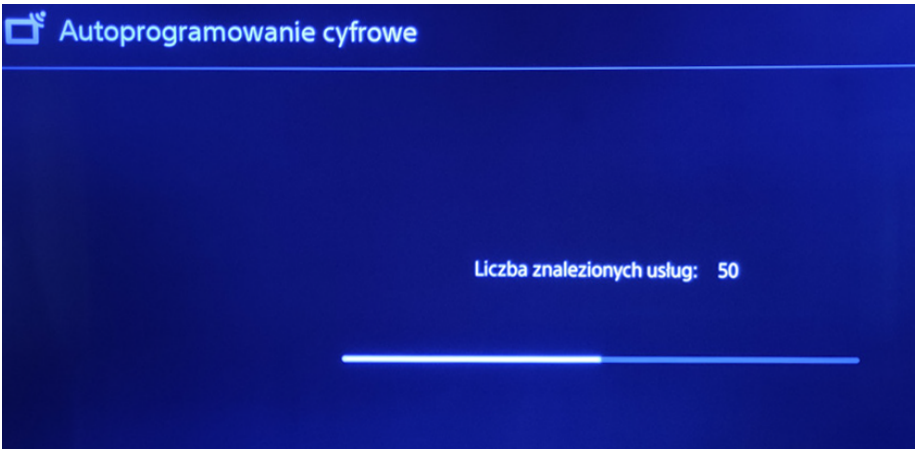

11. Po zakończeniu wyszukiwania nastąpi powrót do zakładki **„Programowanie cyfrowe”**, aby z niego wyjść, należy na pilocie od telewizora nacisnąć przycisk **HOME**.

Miłego oglądania!



244 244 244

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy
Działu Telefonicznej Obsługi Klienta

pon.–pt. 8.00–20.00
sob. 10.00–18.00

Infolinia techniczna

pon.–pt. 7.00–22.00
sob.–nd. 8.00–22.00

multimedia.pl