W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Sony z modułem CAM

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.

1. Na pilocie proszę nacisnąć przycisk „**Home**”.



2. Po uruchomieniu Menu na ekranie telewizora proszę wybrać zakładkę „**Ustawienia**”.

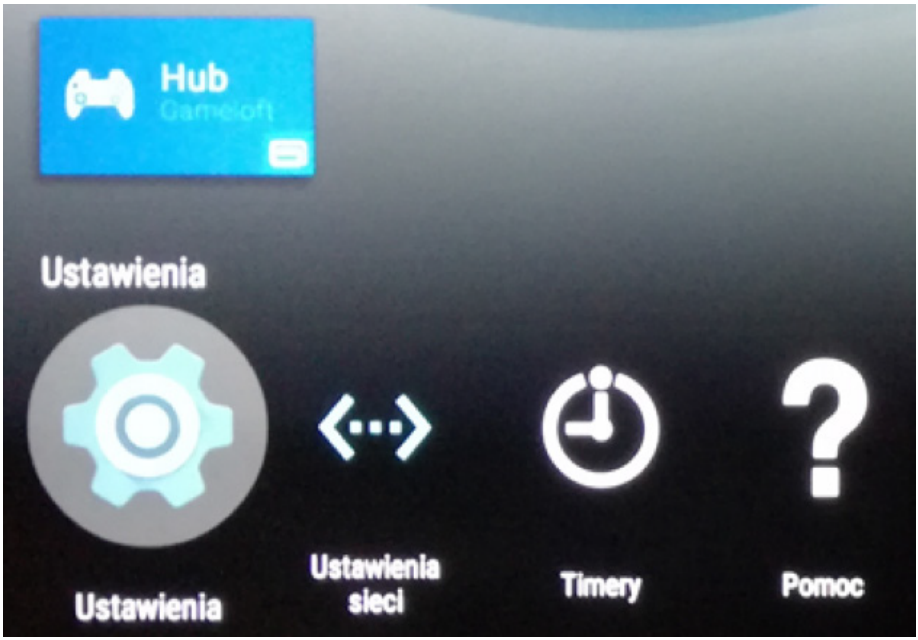

3. Następnie proszę wybrać zakładkę „**Ustawienia kanałów**”.

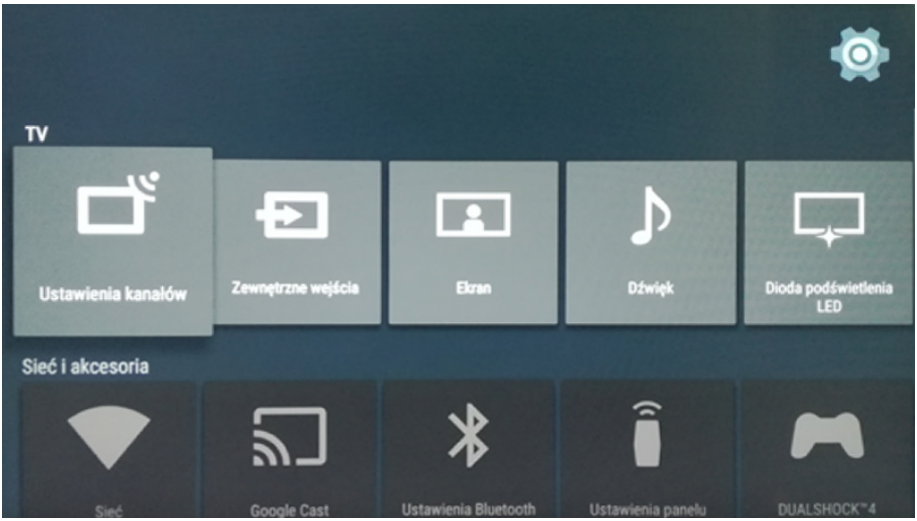

4. W Ustawieniach kanałów proszę wybrać zakładkę **„Ustawienia cyfrowe”.**

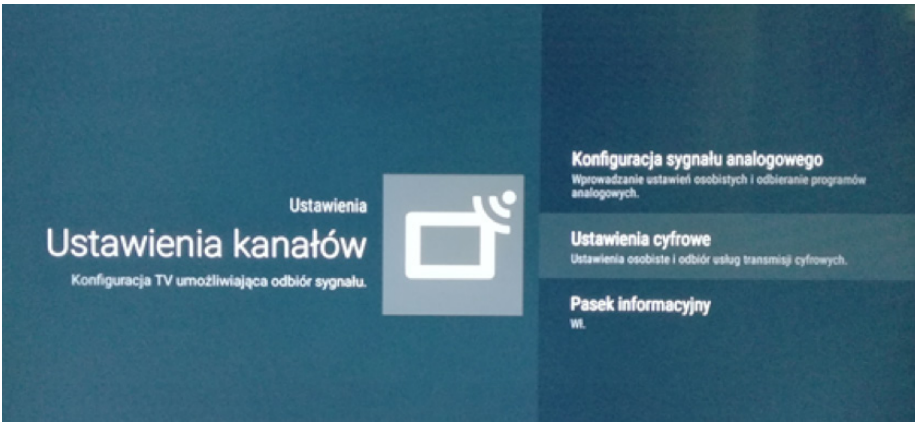

5. Następnie proszę wybrać zakładkę „**Programowanie cyfrowe**”.

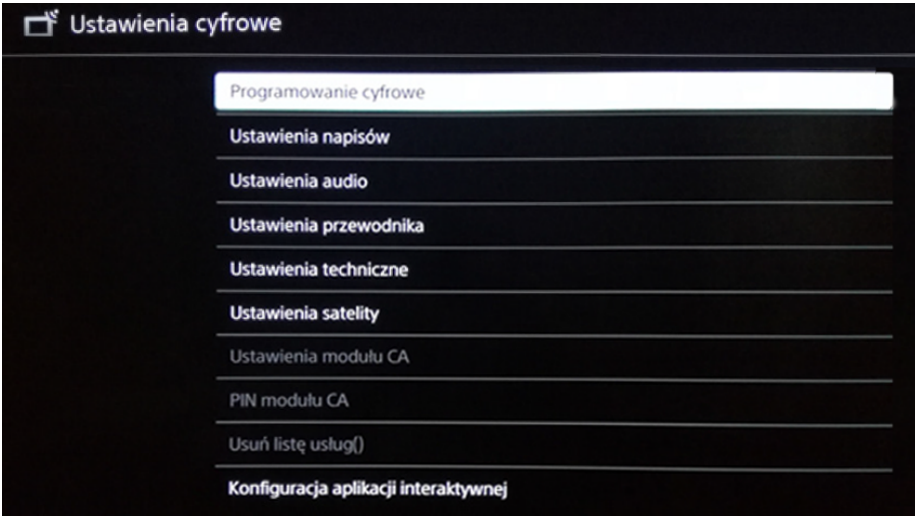

6. W Programowaniu cyfrowym proszę wybrać „**Autoprogramowanie cyfrowe**”.

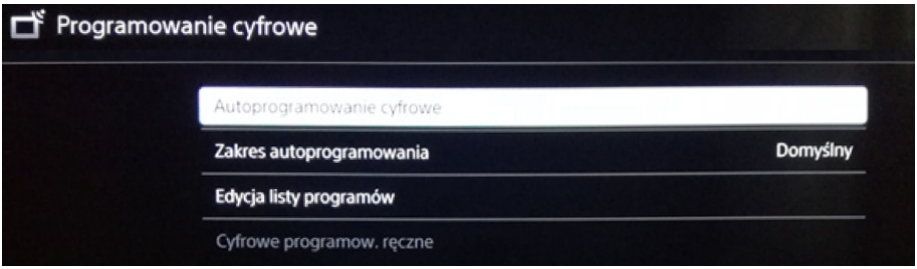

7. Po pojawieniu się komunikatu prosimy o wybranie „**OK**”.

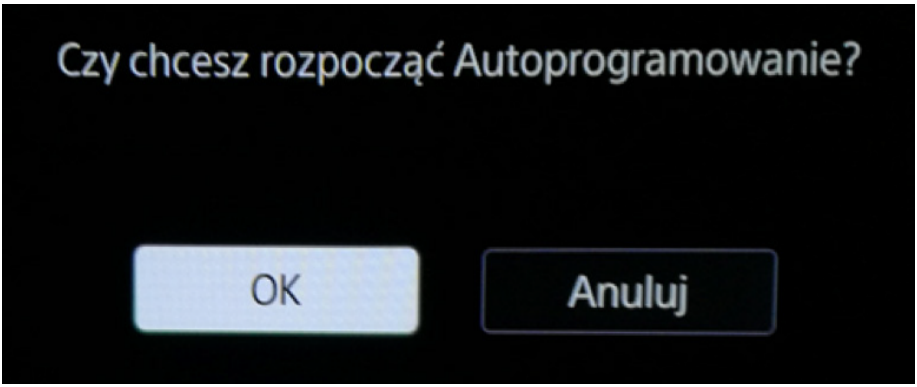

8. Po wyświetleniu się wyboru rodzaju transmisji proszę wybrać „**Kablowa**”.

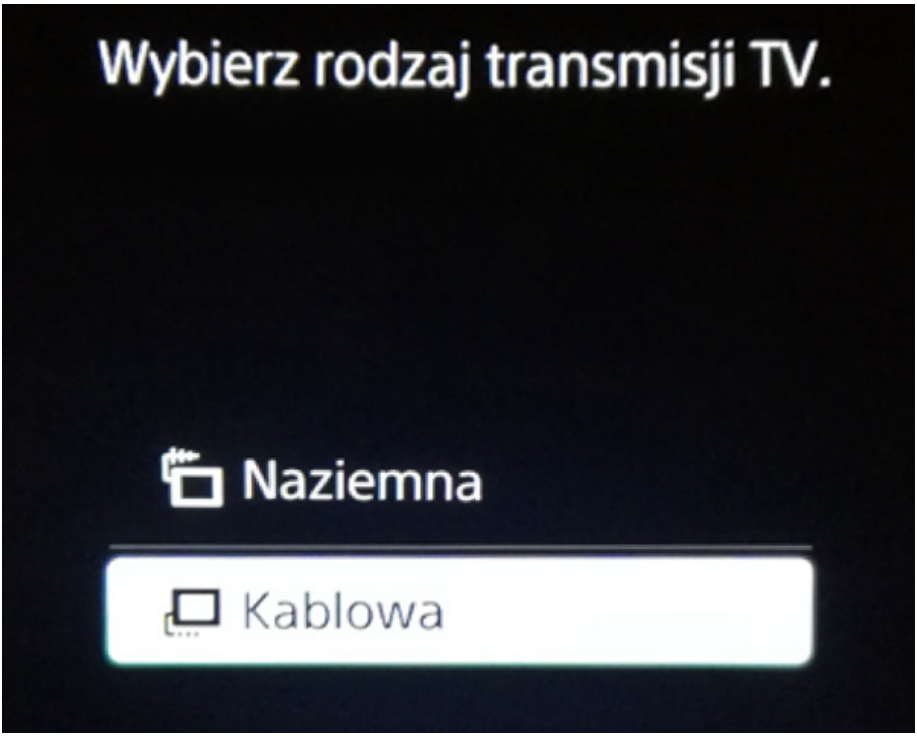

9. Następnie, jako operatora proszę wybrać „**Inne**”.

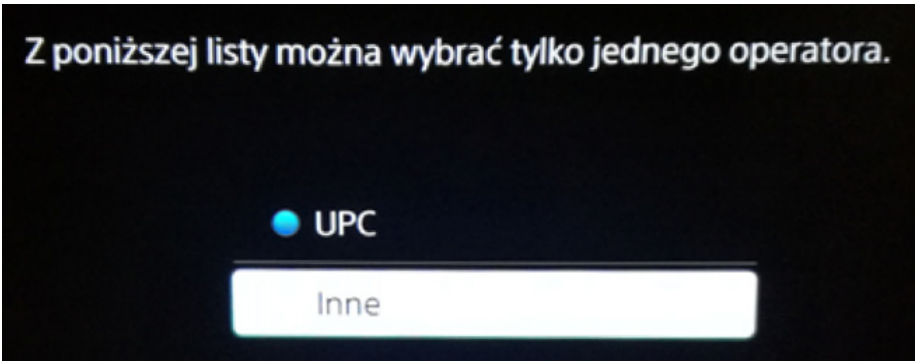

10. Przy Rodzaju przeszukiwania proszę wybrać „**Przeszukiwanie pełne**”.



11. Następnie proszę wybrać umieszczone w dolnej części ekranu „**Rozpocznij**”. Rozpocznie to proces wyszukiwania kanałów, może on zająć do kilkunastu minut.

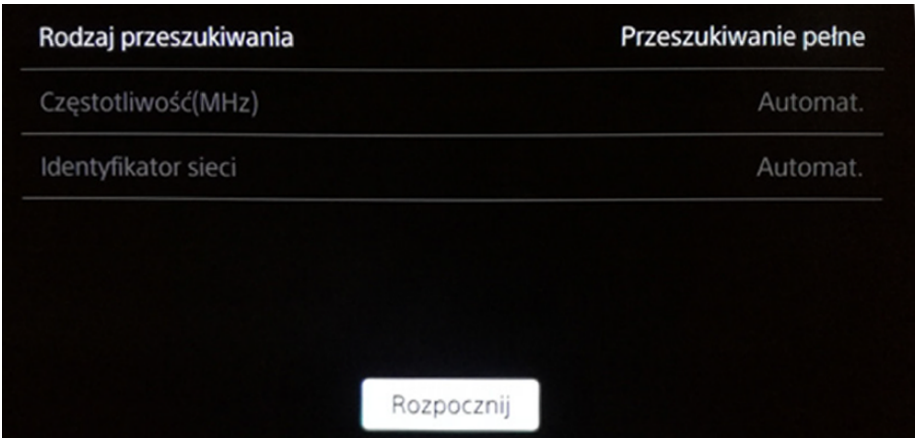

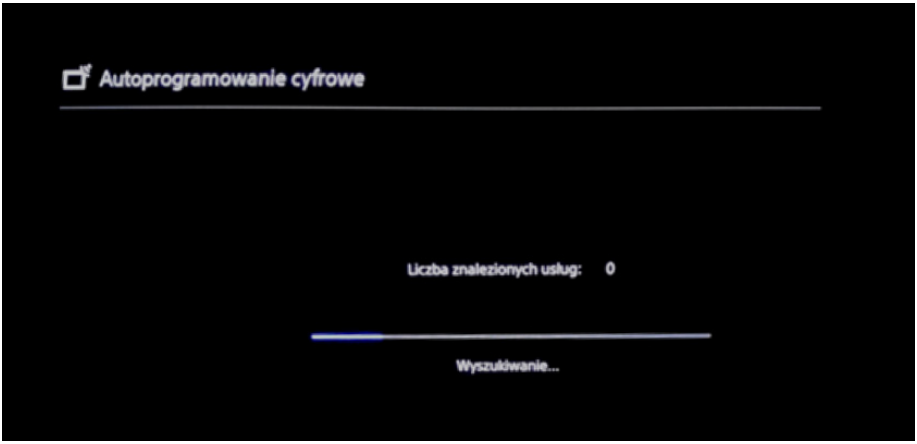

12. Wyszukanie kanałów powinno się zakończyć.

Miłego oglądania!

244 244 244

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy
Działu Telefonicznej Obsługi Klienta

pon.–pt. 8.00–20.00
sob. 10.00–18.00

Infolinia techniczna

pon.–pt. 7.00–22.00
sob.–nd. 8.00–22.00

multimedia.pl