W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Panasonic z modułem CAM

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.

1. W menu Telewizora proszę wybrać „**Konfiguracja**”, a następnie „**Menu strojenia DVB-C**”.



2. Proszę ustawić parametry wyszukiwania zgodnie z ustawieniami przedstawionymi na poniższym zdjęciu, a następnie zatwierdzić wybierając „**Zacznij skanowanie**”.



3. Jako ostatni krok proszę zatwierdzić komunikat o strojeniu.

Telewizor rozpocznie nowe wyszukiwanie kanałów.
Może to zająć od kilku do kilkunastu minut.

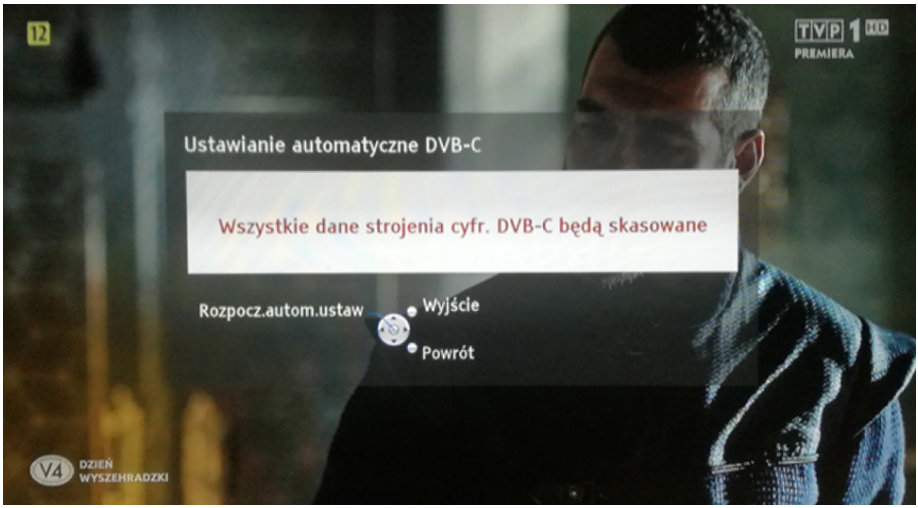

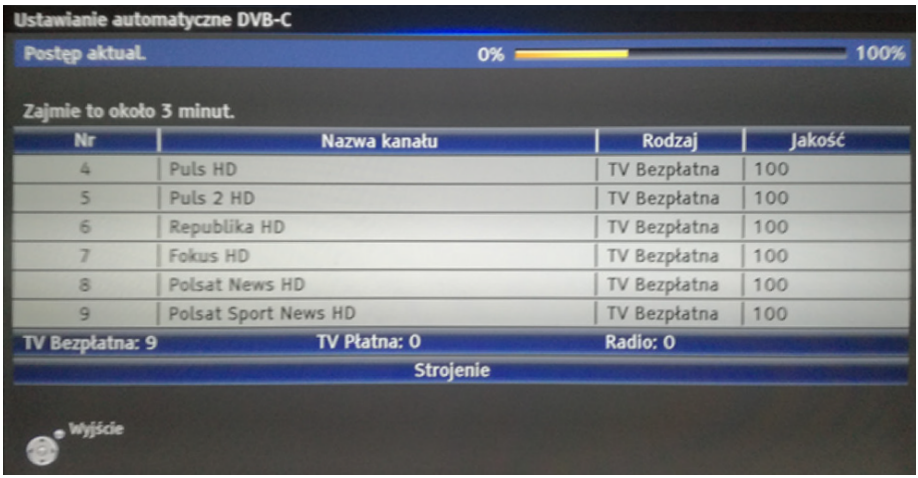

4. Po zakończeniu wyszukiwania, wszystkie kanały zostaną automatycznie zapisane w pamięci telewizora.

Miłego oglądania!

244 244 244

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy
Działu Telefonicznej Obsługi Klienta

pon.–pt. 8.00–20.00
sob. 10.00–18.00

Infolinia techniczna

pon.–pt. 7.00–22.00
sob.–nd. 8.00–22.00

multimedia.pl