


INSTRUKCJA RESETU DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH STB KAON HD PVR:

1. Wciskamy na pilocie przycisk Menu.
2. Wybieramy Ustawienia



3. Wybieramy Ustawienia fabryczne i gdy pojawi się pytanie czy kontynuować - potwierdzamy OK

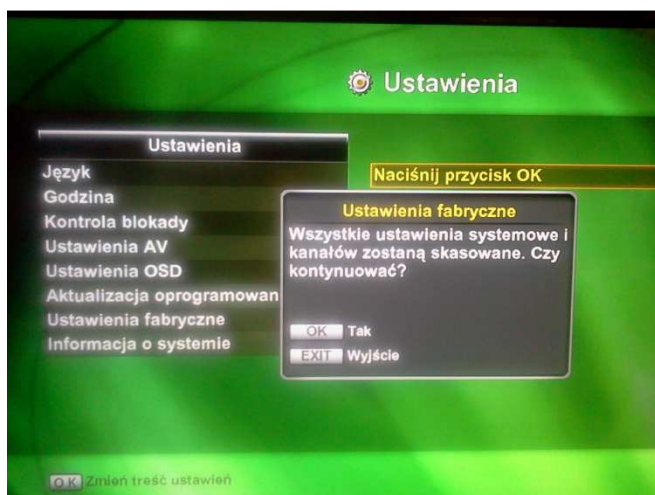

4. Wpisujemy z pilota PIN: 1234 który odblokowuje MENU




5. Przechodzimy kolejne plansze jak poniżej:
6. Wybieramy Polska



7. Wybieramy format w większości przypadków 16:9



8. Wybieramy Typ ekranu

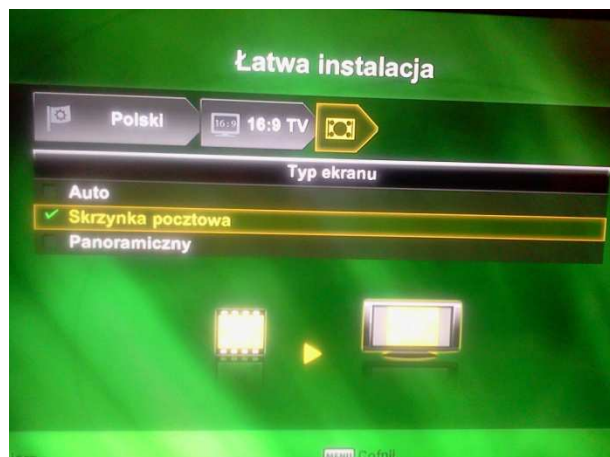

9. Wybieramy rozdzielczość właściwą dla OTV abonenta



10. Uzupełniamy parametry jak poniżej.

WAŻNE:

Korzystamy w pozycji Tryb z opcji Ręcznie!

Dla pola Modulacja wybieramy koniecznie 256-QAM!

Rozpoczynamy wyszukiwanie poprzez wciśnięcie OK.



11. Wciskamy dwukrotnie przycisk OK

