




INSTRUKCJA RESETU DO USTAWIENÍ FABRYCZNYCH KAON HD

Domyślny kod PIN: 0000


1. Wciskamy na pilocie przycisk Menu.
2. Wybieramy Ustawienia

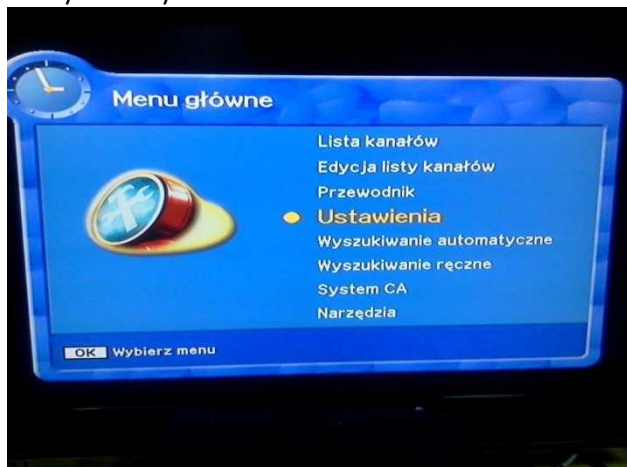

3. Wybieramy Ustawienia fabryczne i gdy pojawi się pytanie czy kontynuować - potwierdzamy OK.

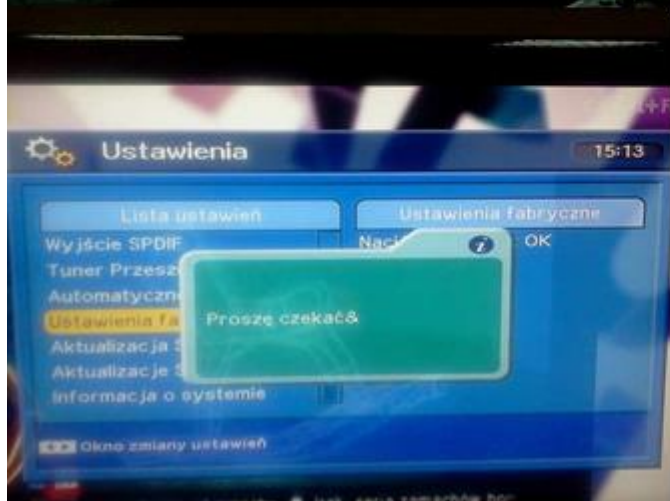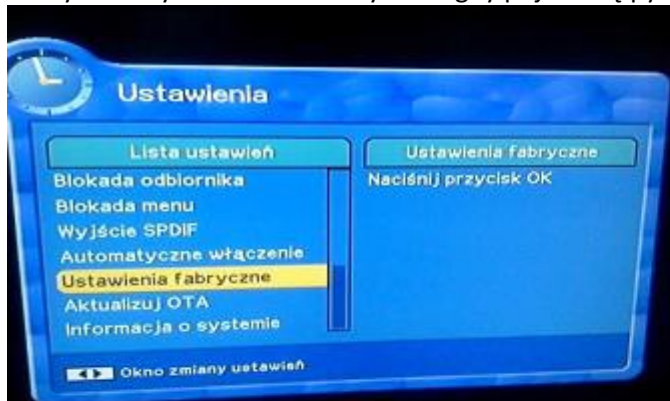

4. Przechodzimy kolejne plansze jak poniżej

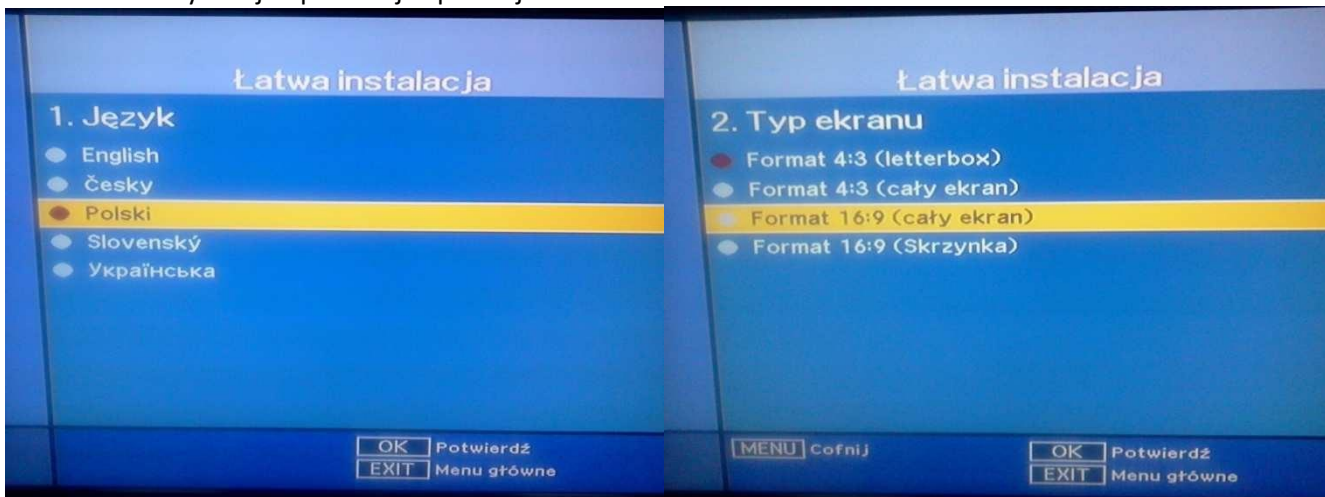


7. Zalecamy ustawienie wyszukiwania w trybie **Automatycznym**.

Przestaw kolejność – **Auto**

Sieć – **Włącz**

Rozpoczynamy wyszukiwanie poprzez wciśnięcie OK.

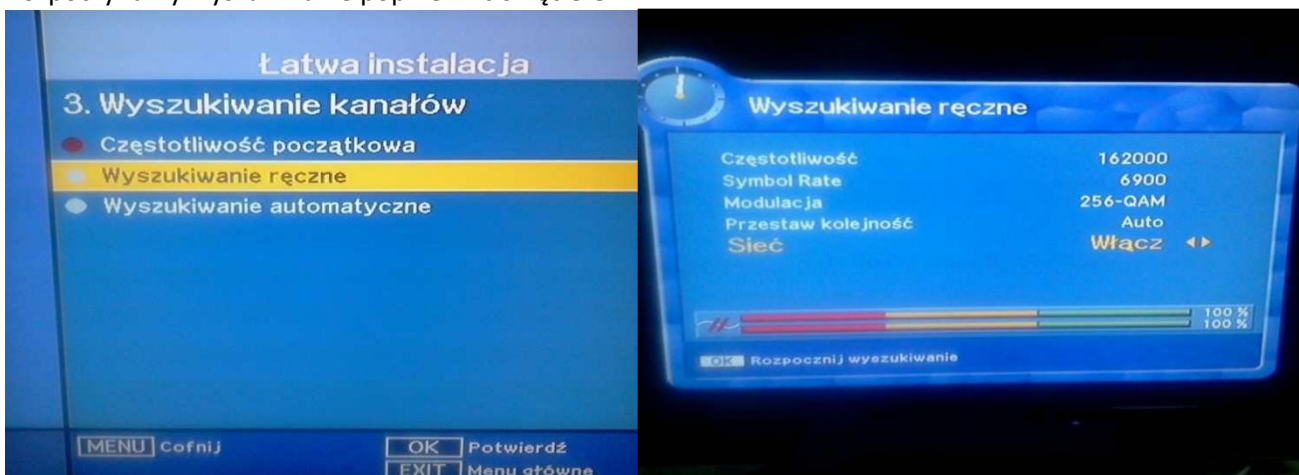

9. Po zakończeniu wyszukiwania wciskamy dwukrotnie **OK**.

