


# Strojenie Modułów CAM - LG

W zależności od marki i modelu telewizora Menu może się różnić.


1. Na pilocie klikamy **SETTINGS**
2. W Menu TV wybieramy **USTAW.**




3. Klikamy na **Strojenie automatyczne.**

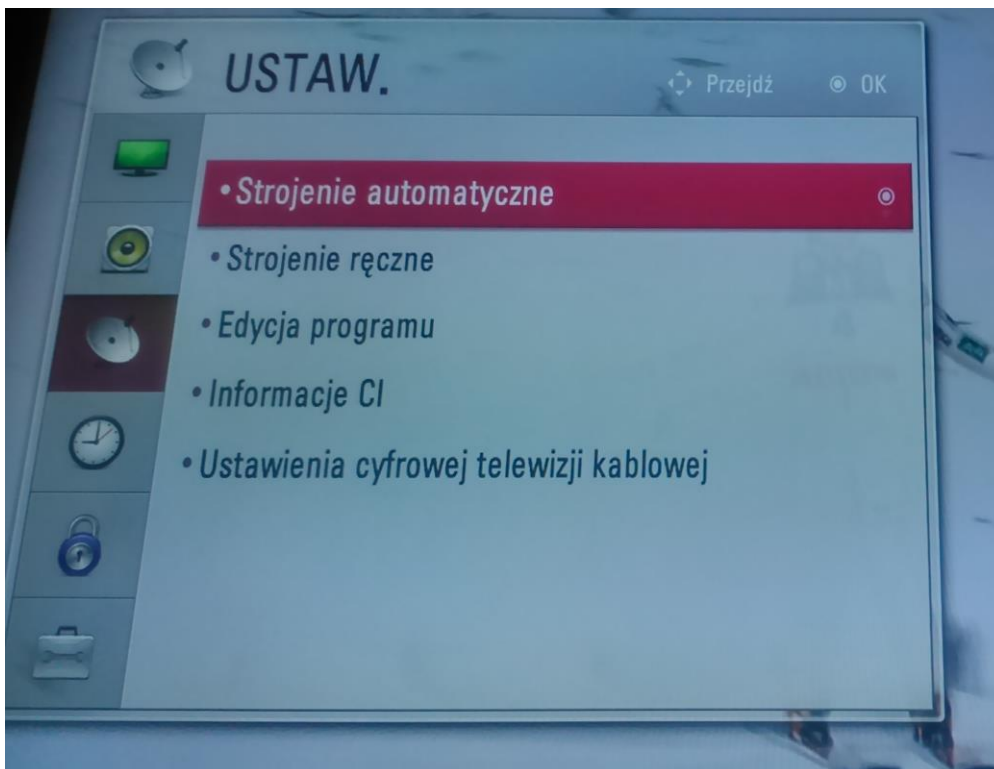



4. Zmieniamy na **Pełny** a następnie klikamy na **OK**

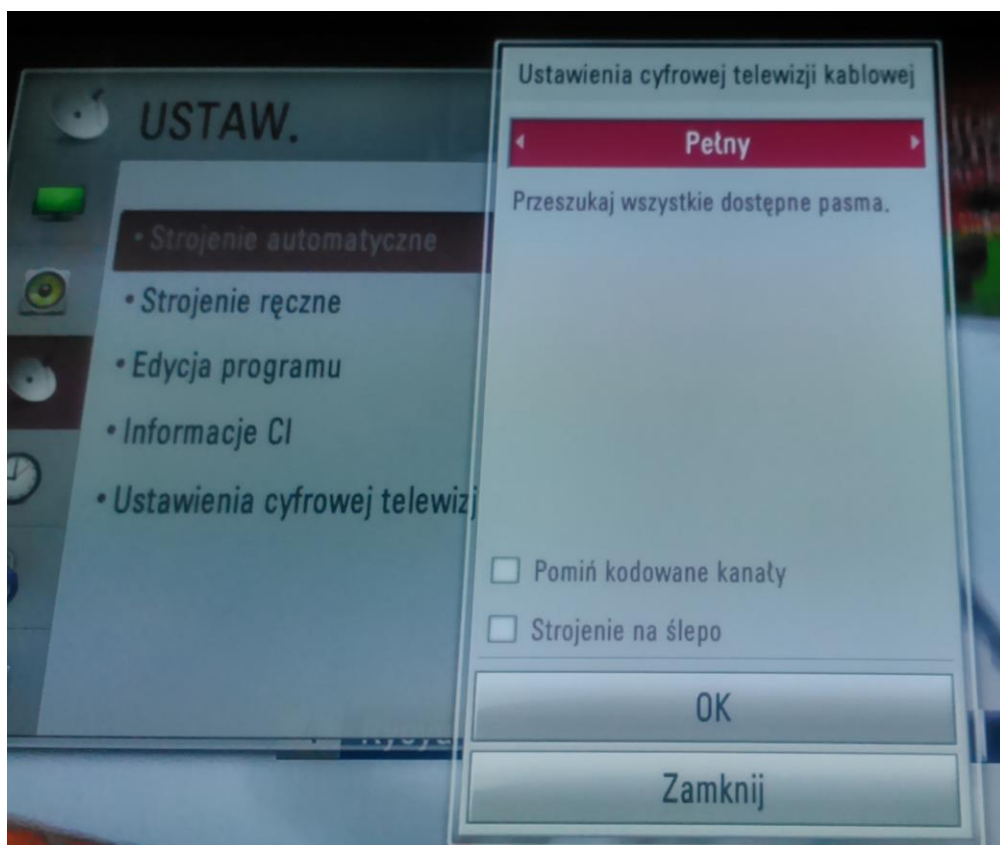

5. W kolejny kroku zaznaczmy **Strojenie cyfrowe** (jeżeli tego nie zaznaczmy, TV wyszuka również kanały analogowe).  
Klikamy na **Start**

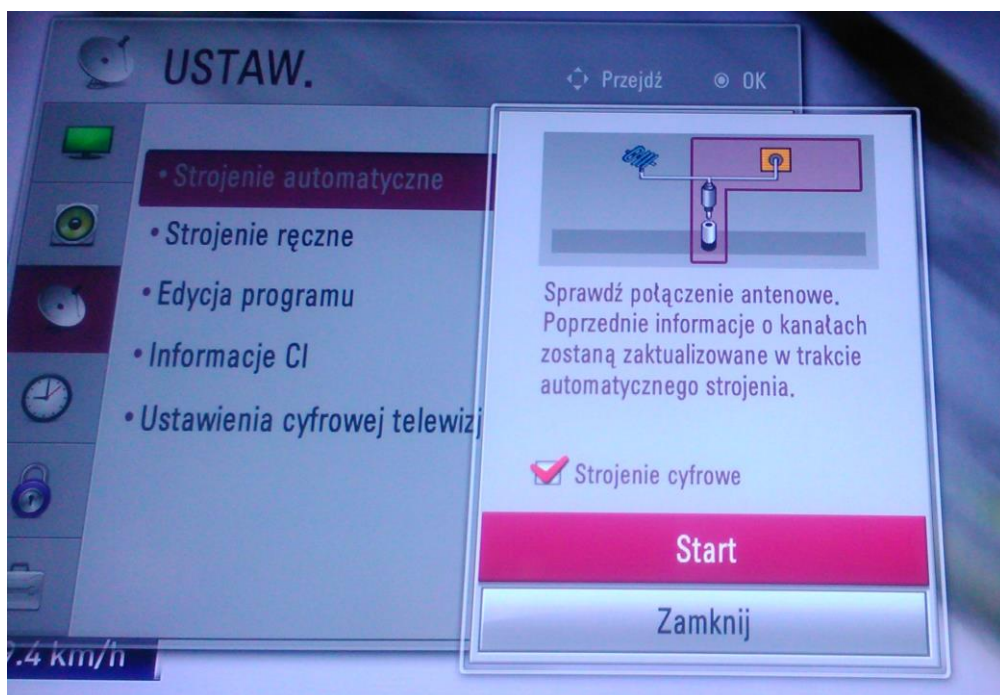

6. Rozpocznie się proces wyszukiwania kanałów cyfrowych (może potrwać od kilku do kilkunastu minut)

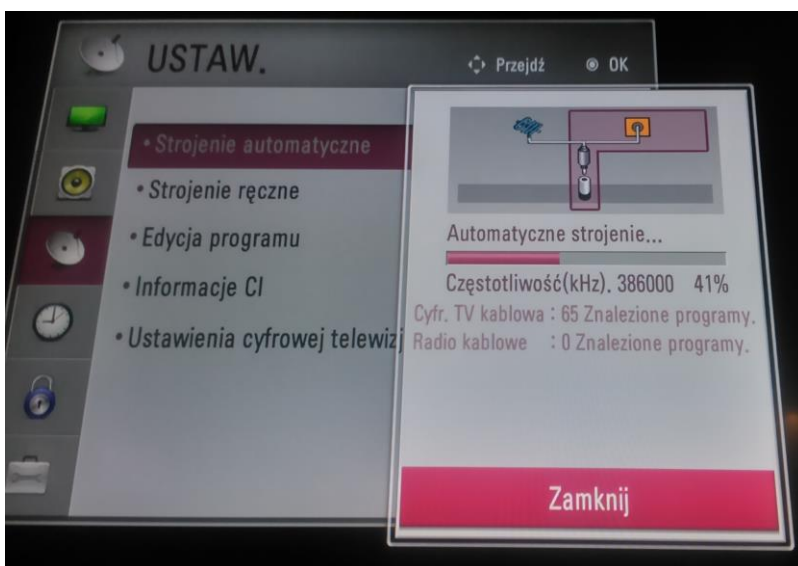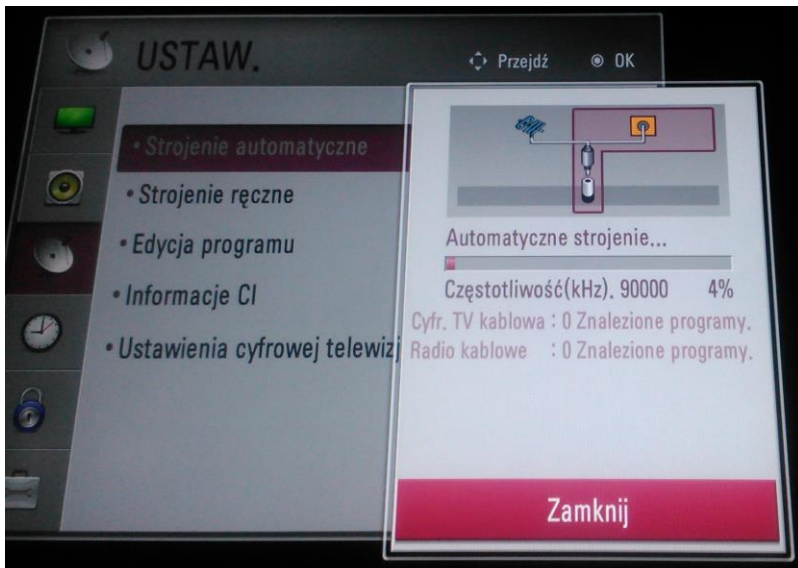

7. Po zakończeniu wyszukiwania kanałów wybieramy **Zamknij**.

